

Guide d'entretien du mobilier

Guide d'entretien du mobilier

La protection et l'entretien quotidiens des meubles constituent un investissement dans leur durabilité et leur esthétique pendant de nombreuses années.

Chaque meuble nécessite un traitement approprié – un nettoyage ou une utilisation inappropriée peuvent entraîner des dommages, c'est pourquoi il est si important d'utiliser correctement le meuble.

L'utilisation et l'entretien des meubles non conformes aux directives ci-dessous peuvent constituer un motif de rejet d'une éventuelle réclamation.

Règles d'utilisation correcte des meubles

- Utilisation conforme à l'usage prévu:
 - Meubles d'intérieur: à utiliser dans des pièces dont la température est comprise entre 15 et 25 °C et dont l'humidité est comprise entre 40 et 60 %.
 - Meubles d'extérieur: ils résistent aux rayons UV, à la pluie et à l'humidité, mais en cas de précipitations prolongées ou de gel, il est recommandé de les protéger ou de les stocker dans un endroit sec.
- Protection contre les facteurs externes:
 - Ne placez pas les meubles à proximité immédiate de sources de chaleur (par exemple, des radiateurs) ou de lumière chaude (par exemple, des halogènes), car cela pourrait provoquer une décoloration.
 - Évitez l'exposition prolongée au soleil et l'humidité de la surface.

Nettoyage

- Évitez tout contact avec l'eau et les salissures importantes.
- Éliminez les liquides renversés à l'aide d'un chiffon sec et doux en microfibre ou en coton.
- Éliminez les taches immédiatement, avant qu'elles ne sèchent.
- Pour nettoyer les meubles, n'utilisez pas:
 - de détergents puissants, d'alcool, d'ammoniaque, d'acétone,
 - de produits corrosifs ou de crèmes abrasives,
 - de produits lustrants et graissants (à l'exception des produits destinés à l'entretien du cuir naturel, conformément aux recommandations du fabricant).
- Avant la première utilisation d'un produit nettoyant, effectuez toujours un test sur une zone invisible.
- Après le nettoyage, essuyez soigneusement la surface jusqu'à ce qu'elle soit sèche.

Entretien et maintenance

- Effectuez l'entretien au moins une fois par mois à l'aide d'un produit adapté au matériau concerné.
- Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux et légèrement humide (microfibre ou coton) imprégné d'un détergent doux au pH ≈ 7.
- Après le nettoyage, séchez toujours la surface.
- Éléments techniques:
 - Essuyez les ferrures des meubles avec un chiffon sec pour éliminer la poussière.
 - Vérifiez et resserrez régulièrement les vis, les charnières et les éléments mobiles.

Protection des surfaces:

- Utilisez des dessous-de-plat pour:
 - les plats chauds (à plus de 40 °C),
 - les objets humides (par exemple, les pots de fleurs),
 - les objets pointus qui pourraient rayer la surface,
 - les objets contenant de l'alcool ou des solvants (ils peuvent provoquer des décolorations permanentes).

Respectez les règles de nettoyage, d'entretien et de maintenance propres au matériau concerné:




Conditions requises pour un montage correct

- Déballez le meuble avec précaution afin de le protéger contre tout dommage.
- Veillez à n'utiliser que des outils appropriés.
- Suivez les instructions de montage en travaillant sur une surface propre et plane.
- Montez les ferrures sur une surface stable.
- Avant de commencer à utiliser le meuble, assurez-vous qu'il est stable et correctement mis à niveau.

Sécurité d'utilisation

- Ne déplacez pas les meubles lorsqu'ils sont chargés et ne les saisissez pas par le plateau lorsque vous les déplacez.
- Sécurisez les meubles hauts en les fixant au mur (à l'aide d'équerres ou de chevilles).
- Ne surchargez pas les étagères, les plateaux ou les sièges.
- Ne montez pas sur les meubles et n'utilisez pas les structures des tables hautes comme supports.
- Ne suspendez pas d'armoires directement au-dessus des postes de travail.
- Ne laissez pas les tiroirs ou les portes des armoires ouverts.
- Ne touchez pas directement les ampoules ou les éléments d'éclairage halogène.
- Ne vous asseyez pas sur les accoudoirs, les dossier de chaise ou les plateaux de table.
- Ne vous penchez pas et ne vous balancez pas sur les chaises.

Meubles avec composants électroniques

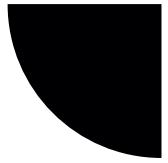

- Ne retirez pas les scellés de sécurité des composants électriques et ne les démontez pas vous-même.
- Les meubles sont adaptés à une installation électrique de 230 V. Les meubles équipés d'une prise US, qui sont adaptés à une installation électrique de 110-120 V, constituent une exception.
- Les prises des boîtiers multimédias peuvent être utilisées pour brancher des appareils électriques d'une puissance maximale de 2000 W.
- N'utilisez pas de meuble dont le cordon d'alimentation est endommagé.
- Ne branchez pas d'appareils de chauffage à l'intérieur des meubles (par exemple dans les cabines acoustiques).
- Il est interdit de fumer, d'utiliser des cigarettes électroniques et d'utiliser des flammes nues à l'intérieur des meubles (par exemple dans les cabines acoustiques).
- Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation ni les canaux d'entrée et de sortie d'air – le système de ventilation assure une circulation d'air correcte.
- En cas de déversement de liquides sur l'installation électrique, éloignez-vous immédiatement du meuble. Si les conditions le permettent, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.



Mélamine

Nettoyage:

- Nettoyez avec un chiffon propre et doux en microfibre ou en coton, légèrement humidifié avec un mélange d'eau et d'un détergent doux (par exemple, un liquide vaisselle avec un pH ≈ 7) ou un produit d'entretien pour mélamine, conformément aux recommandations du fabricant.
- Appliquez le produit nettoyant sur le chiffon, pas directement sur le meuble. Évitez particulièrement de vaporiser les bords et les arêtes des panneaux afin d'empêcher l'humidité de pénétrer sous la couche de finition.
- Après le nettoyage, essuyez la surface jusqu'à ce qu'elle soit sèche.
- Évitez tout contact avec l'eau et les salissures importantes: éliminez les liquides renversés à l'aide d'un chiffon sec et doux en microfibre ou en coton. Éliminez les taches immédiatement avant qu'elles ne sèchent, en suivant les recommandations.
- Pour nettoyer les meubles, n'utilisez pas:
 - de détergents puissants, d'alcool, d'ammoniaque, d'acétone,
 - de produits corrosifs ou de crèmes abrasives,
 - de produits lustrants et graissants (à l'exception des produits d'entretien spécifiques pour le cuir naturel, conformément aux recommandations du fabricant)
- Avant la première utilisation d'un produit nettoyant, effectuez toujours un test sur une zone invisible.

Entretien et maintenance:

- Effectuez l'entretien au moins une fois par mois.
- Nettoyez en suivant les recommandations. Après le nettoyage, séchez la surface.

Protection des surfaces:

- Utilisez des dessous-de-plat pour:
 - les plats chauds (à plus de 40 °C),
 - les objets humides (par exemple, les pots de fleurs),
 - les objets pointus qui pourraient rayer la surface,
 - les objets contenant de l'alcool ou des solvants (ils peuvent provoquer des décolorations permanentes).



Laminés vernis et mats

Nettoyage:

- Nettoyez la surface stratifiée à l'aide d'un chiffon doux et propre en microfibre ou en coton, légèrement humidifié avec un mélange d'eau et d'un détergent doux (par exemple, un liquide vaisselle avec un pH ≈ 7).
- Appliquez le produit nettoyant sur le chiffon, pas directement sur le meuble. Évitez particulièrement de vaporiser les bords et les arêtes des panneaux afin d'empêcher l'humidité de pénétrer sous la couche de finition.
- Après le nettoyage, essuyez la surface jusqu'à ce qu'elle soit sèche.
- Dans le cas des stratifiés mats, n'appliquez pas de forte pression lors du nettoyage. La finition mate peut être polie localement et perdre de sa profondeur de couleur.
- Dans le cas des stratifiés vernis, évitez de polir agressivement la surface, car cela peut entraîner un ternissement ou un brillant localisé.
- Évitez tout contact avec l'eau et les salissures importantes: éliminez les liquides renversés à l'aide d'un chiffon sec et doux en microfibre ou en coton. Éliminez les taches immédiatement avant qu'elles ne sèchent, en suivant les recommandations.
- Pour nettoyer les meubles, n'utilisez pas:
 - de détergents puissants, d'alcool, d'ammoniaque, d'acétone,
 - de produits corrosifs ou de crèmes abrasives,
 - de produits lustrants et graissants (à l'exception des produits d'entretien spécifiques pour le cuir naturel, conformément aux recommandations du fabricant)
- Avant la première utilisation d'un produit nettoyant, effectuez toujours un test sur une zone invisible.

Entretien et maintenance:

- Effectuez l'entretien au moins une fois par mois.
- Nettoyez en suivant les recommandations. Après le nettoyage, séchez la surface.

Protection des surfaces:

- Utilisez des dessous-de-plat pour:
 - les plats chauds (à plus de 40 °C),
 - les objets humides (par exemple, les pots de fleurs),
 - les objets pointus qui pourraient rayer la surface,
 - les objets contenant de l'alcool ou des solvants (ils peuvent provoquer des décolorations permanentes).



Laminé spécial - FENIX

Nettoyage:

- Nettoyez la surface stratifiée à l'aide d'un chiffon doux et propre en microfibre ou en coton, légèrement humidifié avec un mélange d'eau et d'un détergent doux (par exemple, un liquide vaisselle avec un pH ≈ 7).
- Après chaque nettoyage, rincez la surface à l'eau chaude et essuyez-la soigneusement pour éviter la formation de tartre.
- Appliquez le produit nettoyant sur un chiffon, pas directement sur le meuble – évitez particulièrement de vaporiser les bords et les arêtes des panneaux afin d'empêcher l'humidité de pénétrer sous la couche de finition.
- N'utilisez pas de produits abrasifs en crème. N'utilisez pas d'éponges métalliques ni de brosses dures. L'utilisation d'une éponge en mousse humide est autorisée.
- Vous trouverez des informations détaillées sur le nettoyage quotidien sur le site web du fabricant:
<https://www.fenixforinteriors.com/en/cleaning/everyday-cleaning>
- La plupart des taches peuvent être éliminées à l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle. Vous trouverez des instructions détaillées pour éliminer les taches sur le site du fabricant de stratifié FENIX :
<https://www.fenixforinteriors.com/en/cleaning/removing-stains>

Entretien et maintenance:

- Pour éviter les salissures tenaces, entretenez régulièrement la surface du stratifié FENIX. Vous trouverez des conseils d'entretien détaillés sur le site Web du fabricant:
<https://www.fenixforinteriors.com/en/cleaning/deep-cleaning>
- Nettoyez en suivant les recommandations. Après le nettoyage, séchez la surface.

Protection des surfaces:

- Utilisez des dessous-de-plat pour:
 - les plats chauds (à plus de 40 °C),
 - les objets humides (par exemple, les pots de fleurs),
 - les objets pointus qui pourraient rayer la surface,
 - les objets contenant de l'alcool ou des solvants (ils peuvent provoquer des décolorations permanentes).
- Les petites rayures à la surface du stratifié FENIX peuvent être atténuées à l'aide de chaleur. Vous trouverez des informations détaillées sur le site Web du fabricant:
<https://www.fenixforinteriors.com/en/cleaning/thermal-healing>



Verre

Nettoyage:


- Pour le nettoyage quotidien, un chiffon sec suffit pour éliminer la poussière et les salissures légères sans laisser de traces.
- Pour les salissures plus importantes, nettoyez la surface du verre avec un chiffon propre, doux et non pelucheux en microfibre ou en coton, légèrement humidifié avec un produit nettoyant pour vitres. Appliquez le produit nettoyant sur le chiffon, et non directement sur la surface à nettoyer.
- Ne vaporisez pas le verre sur les bords. L'excès de liquide peut pénétrer sous la surface et provoquer des éclats ou le décollement de la couche de finition.
- Après le nettoyage, essuyez la surface jusqu'à ce qu'elle soit sèche et qu'elle présente un éclat uniforme.

Entretien et maintenance:

- Nettoyez les lampes et les éléments en verre à l'aide d'un chiffon sec.
- N'utilisez pas les produits suivants pour nettoyer le verre:
 - des détergents puissants, des tampons à récurer ou des éponges abrasives qui pourraient rayer la surface;
 - de l'alcool ou des solvants qui pourraient ternir ou décolorer le verre.
- Pour une meilleure protection du verre, il est recommandé d'utiliser périodiquement des revêtements hydrophobes qui facilitent le nettoyage et empêchent les salissures de se déposer.



Tapisserie d'ameublement

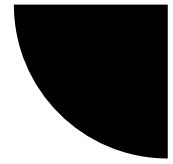

Tissus textiles

Soins quotidiens:

- Passez régulièrement l'aspirateur sur les surfaces rembourrées afin d'éviter l'accumulation de poussière et de saleté. Celles-ci peuvent agir comme un abrasif et accélérer l'usure du tissu.
- Utilisez un embout avec une brosse douce ou un embout en tissu pour passer l'aspirateur.
- Si les meubles sont en contact avec des animaux, des fils tirés, des rayures ou des dommages permanents peuvent apparaître sur le bord du revêtement. Enlevez régulièrement les poils pour éviter qu'ils ne s'incrustent dans les fibres et ne forment des taches difficiles à éliminer. Passez d'abord l'aspirateur sur le revêtement avec une brosse douce, puis ramassez les poils restants à l'aide d'un rouleau adhésif.


Nettoyage des salissures:

- Éliminez les taches et les salissures dès qu'elles apparaissent, avant qu'elles ne s'incrustent dans les fibres.
- Commencez par absorber autant de liquide renversé que possible à l'aide d'un essuie-tout blanc propre ou d'un chiffon en coton. Pour les taches séchées, utilisez un aspirateur.
- La plupart des salissures peuvent être éliminées à l'eau tiède additionnée d'un détergent doux (par exemple, un liquide vaisselle au pH ≈ 7 ou du savon). Éliminez les salissures par étapes à l'aide d'un chiffon en coton blanc propre imbibé d'eau et d'une petite quantité de détergent doux.
- Ne frottez pas trop fort et n'utilisez pas d'eau chaude pour éliminer les taches. Cela pourrait endommager les fibres du tissu.

- Après chaque utilisation d'eau, appuyez sur le tissu avec une serviette en papier sèche ou un chiffon en coton pour absorber l'excès d'humidité et les salissures. Pour le nettoyage final, utilisez uniquement de l'eau claire sans ajout de détergent. Après le nettoyage, la zone nettoyée peut sembler plus foncée que le reste du tissu ; cette différence disparaîtra avec le temps.
- L'utilisation de produits de nettoyage destinés à la tapisserie d'ameublement, utilisés conformément aux recommandations du fabricant, est autorisée.
- Avant la première utilisation d'un produit nettoyant, effectuez toujours un test sur une zone invisible.

Élimination des poils incrustés dans le revêtement:

- Utilisez un gant en silicone ou un chiffon sec en microfibre, en effectuant des mouvements dans une seule direction, et essayez de ramasser les poils.
- Ne frottez pas trop fort le tissu, cela pourrait soulever les fibres, pelucher le tissu ou endommager sa structure.
- Une fois que vous avez retiré la plupart des poils, aspirez délicatement le tissu à l'aide d'un embout doux ou retirez les résidus à l'aide d'un rouleau adhésif doux.

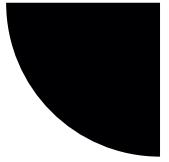

Protection et durabilité du revêtement:

- Évitez de trop mouiller le revêtement; l'humidité peut endommager les couches situées sous le tissu.
- N'utilisez pas les produits suivants pour le nettoyage:
 - de détergents puissants, d'alcool, d'ammoniaque, d'acétone,
 - produits corrosifs ou crèmes abrasives.
- N'utilisez pas de sèche-linge pour accélérer le séchage du tissu et ne l'exposez pas directement au soleil.



Tissus en laine

Soins quotidiens:

- Passez régulièrement l'aspirateur sur les surfaces rembourrées afin d'éviter l'accumulation de poussière et de saleté. Celles-ci peuvent agir comme un abrasif et accélérer l'usure du tissu.
- Utilisez un embout avec une brosse douce ou un embout en tissu pour passer l'aspirateur.
- Si les meubles sont en contact avec des animaux, des fils tirés, des rayures ou des dommages permanents peuvent apparaître sur le bord du revêtement. Enlevez régulièrement les poils pour éviter qu'ils ne s'incrustent dans les fibres et ne forment des taches difficiles à éliminer. Passez d'abord l'aspirateur sur le revêtement avec une brosse douce, puis ramassez les poils restants à l'aide d'un rouleau adhésif.
- Il n'est pas recommandé de nettoyer le revêtement à la vapeur, car la température élevée peut feutrer le tissu.

Nettoyage des salissures:

- Éliminez les taches et les salissures dès qu'elles apparaissent, avant qu'elles ne s'incrustent dans les fibres.
- Commencez par absorber autant de liquide renversé que possible à l'aide d'un essuie-tout blanc propre ou d'un chiffon en coton. Pour les taches séchées, utilisez un aspirateur.
- La plupart des salissures peuvent être éliminées à l'eau tiède additionnée d'un détergent doux (par exemple, un liquide vaisselle au pH ≈ 7 ou du savon). Nettoyez délicatement la tache à l'aide d'un chiffon en coton blanc propre imbibé d'eau et d'une petite quantité de détergent doux.

- Ne frottez pas trop fort et n'utilisez pas d'eau chaude pour éliminer la tache. Cela pourrait endommager les fibres du tissu et le feutrer.
- Après chaque utilisation d'eau, appuyez sur le tissu avec une serviette en papier sèche ou un chiffon en coton pour absorber l'excès d'humidité et les salissures. Pour le nettoyage final, utilisez uniquement de l'eau claire sans détergent. Après le nettoyage, la zone nettoyée peut sembler plus foncée que le reste du tissu; cette différence disparaîtra avec le temps.
- Avant la première utilisation d'un produit nettoyant, effectuez toujours un test sur une zone invisible.
- Vous trouverez des informations détaillées sur le nettoyage et l'entretien des tissus d'ameublement en laine sur le site web du fabricant:
<https://www.gabrielfabrics.com/products/care-maintenance/>


Élimination des poils incrustés dans le revêtement:

- Verwenden Sie einen Silikonhandschuh oder ein trockenes Mikrofasertuch, bewegen Sie sich in eine Richtung und versuchen Sie, die Haare zu entfernen.
- Reiben Sie nicht zu stark über den Stoff, da dies die Fasern aufrichten, den Stoff verfilzen oder seine Struktur beschädigen kann.
- Nachdem Sie die meisten Haare entfernt haben, saugen Sie den Stoff vorsichtig mit einer weichen Staubsaugerdüse ab oder entfernen Sie die Rückstände mit einer Kleiderrolle mit leichtem Klebstoff.

Protection et durabilité du revêtement:

- Évitez de trop mouiller le revêtement; l'humidité peut endommager les couches situées sous le tissu.
- N'utilisez pas les produits suivants pour le nettoyage:
 - de détergents puissants, d'alcool, d'ammoniaque, d'acétone,
 - produits corrosifs ou crèmes abrasives.
- N'utilisez pas de sèche-linge pour accélérer le séchage du tissu et ne l'exposez pas directement au soleil.



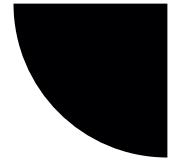

Cuir naturel

Nettoyage:

- Éliminez les taches et les salissures dès qu'elles apparaissent.
- Les salissures telles que les décolorations ou les taches grasses restent généralement à la surface du cuir et peuvent être éliminées à l'aide de produits adaptés. Avant le nettoyage, dépoussiérez délicatement la surface du revêtement afin d'éliminer la poussière et les petites salissures.
- Humidifiez une brosse ou une éponge à l'eau tiède sans ajout de détergent, puis essorez-la soigneusement pour éliminer l'excès d'eau. Appliquez la mousse nettoyante sur la brosse ou l'éponge et nettoyez la surface en cuir par mouvements circulaires, en passant d'une couture à l'autre. Éliminez les résidus de mousse à l'aide d'un chiffon propre et doux.
- Utilisez uniquement des produits de nettoyage destinés au cuir naturel, conformément aux recommandations du fabricant. Appliquez toujours le produit de nettoyage sur un chiffon, jamais directement sur la surface du cuir.
- Pour le nettoyage final, utilisez uniquement de l'eau claire sans détergent.
- Une fois le nettoyage terminé, laissez sécher le revêtement.
- N'utilisez pas de sèche-cheveux pour accélérer le séchage du revêtement et n'exposez pas le cuir à la lumière directe du soleil.
- La sellerie en cuir doit être entretenue après chaque nettoyage. Appliquez une petite quantité de produit d'entretien sur un chiffon blanc en coton propre. Frottez ensuite délicatement la sellerie en cuir avec des mouvements circulaires.


- Avant la première utilisation d'un produit nettoyant, effectuez toujours un test sur une zone invisible.
- N'utilisez pas de nettoyage à la vapeur ni de jet d'eau à haute pression, car cela pourrait endommager le matériau revêtu.

Élimination des poils incrustés dans le revêtement:

- Utilisez un chiffon microfibre sec en effectuant des mouvements dans une seule direction et essayez de ramasser les poils. Un chiffon microfibre doux (sec) « ramasse » les poils par électrisation statique.
- N'utilisez pas de rouleau adhésif pour nettoyer les vêtements. Si le revêtement en cuir est desséché ou présente des traces d'entretien incorrect, la colle du rouleau peut endommager davantage la surface, provoquant le décollement de la couche supérieure du cuir et aggravant les fissures.

Entretien et maintenance:

- Entretenez la surface en cuir après chaque nettoyage. Pour ce faire, appliquez une petite quantité de produit d'entretien sur un chiffon blanc propre en coton. Frottez ensuite délicatement le produit sur le revêtement en effectuant des mouvements circulaires.
- Entretenez régulièrement (au moins une fois par mois ou plus souvent, en fonction de l'intensité d'utilisation du meuble rembourré en cuir) la surface à l'aide de produits d'entretien formant une couche protectrice, destinés au cuir naturel. Utilisez les produits conformément aux recommandations du fabricant.

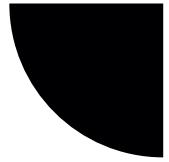


Protection et durabilité du tissu:

- Les revêtements en cuir utilisés pendant 14 jours doivent faire l'objet d'un entretien approprié.
- Protégez le cuir des rayons directs du soleil afin d'éviter qu'il ne se dessèche et ne se décolore.
- Évitez tout contact entre les revêtements en cuir et les produits chimiques ménagers, les cosmétiques, la graisse, la sueur et la poussière.
- Ne placez pas les meubles en cuir à proximité de sources de chaleur (par exemple, radiateurs, lampes halogènes).
- N'utilisez pas les produits suivants pour le nettoyage:
 - détergents puissants, alcool, ammoniaque, acétone,
 - produits corrosifs ou crèmes abrasives.
- Vous trouverez des informations détaillées sur l'entretien des revêtements en cuir naturel et les produits de nettoyage recommandés sur le site web du fabricant:
<https://europell.pl/produkty/kosmetyki-do-skor-i-tkanin/>



Cuir écologique

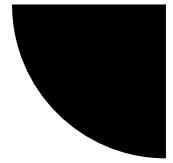

Nettoyage:

- Éliminez les taches et les salissures dès qu'elles apparaissent.
- Les salissures telles que les décolorations ou les taches grasses restent généralement à la surface du cuir écologique et peuvent être éliminées à l'aide de produits appropriés. Avant le nettoyage, dépoussiérez délicatement la surface du revêtement afin d'éliminer la poussière et les petites salissures.
- La plupart des salissures peuvent être éliminées à l'eau tiède additionnée d'un détergent doux (par exemple, un liquide vaisselle au pH ≈ 7 ou du savon). Nettoyez délicatement la tache à l'aide d'un chiffon blanc en coton propre imbibé d'eau et d'une petite quantité de détergent doux.
- Pour les taches plus importantes, après avoir prélavé la tache à l'eau avec un détergent doux, appliquez de la mousse nettoyante sur une brosse ou une éponge et nettoyez la surface en cuir avec des mouvements circulaires, en passant d'une couture à l'autre. Éliminez les résidus de mousse à l'aide d'un chiffon propre et doux.
- N'utilisez que des produits de nettoyage destinés au cuir écologique ou des produits de nettoyage pour meubles rembourrés, conformément aux recommandations du fabricant. Appliquez toujours le produit de nettoyage sur un chiffon, jamais directement sur la surface du cuir.
- Pour le nettoyage final, utilisez uniquement de l'eau claire sans ajout de détergent.
- Une fois le nettoyage terminé, laissez sécher le revêtement.
- N'utilisez pas de sèche-cheveux pour accélérer le séchage du revêtement et n'exposez pas le cuir à la lumière directe du soleil.

- Le revêtement en cuir doit être entretenu après chaque nettoyage. Appliquez une petite quantité de produit d'entretien sur un chiffon blanc propre en coton. Frottez ensuite délicatement le revêtement avec des mouvements circulaires.
- Avant la première utilisation d'un produit nettoyant, effectuez toujours un test sur une zone invisible.
- N'utilisez pas de nettoyage à la vapeur ni de jet d'eau à haute pression, car cela pourrait endommager le matériau revêtu.

Élimination des poils incrustés dans le revêtement:

- Utilisez un chiffon microfibre sec en effectuant des mouvements dans une seule direction et essayez de ramasser les poils. Un chiffon microfibre doux (sec) « ramasse » les poils par électricité statique.
- N'utilisez pas de rouleau adhésif pour nettoyer les vêtements. Si le revêtement en cuir est desséché ou présente des traces d'entretien incorrect, la colle du rouleau peut endommager davantage la surface, provoquant le décollement de la couche supérieure du cuir et aggravant les fissures.

Entretien et maintenance:

- Entretenez la surface en cuir après chaque nettoyage. Pour ce faire, appliquez une petite quantité de produit d'entretien sur un chiffon blanc propre en coton. Frottez ensuite délicatement le produit sur le revêtement en cuir en effectuant des mouvements circulaires.
- Entretenez régulièrement (au moins une fois par mois ou plus souvent, en fonction de l'intensité d'utilisation du meuble en cuir) la surface à l'aide de produits d'entretien formant une couche protectrice, destinés au cuir naturel. Utilisez les produits conformément aux recommandations du fabricant.

Protection et durabilité du tissu:

- Protégez la peau contre l'exposition directe au soleil afin d'éviter qu'elle ne se dessèche et ne se décolore.
- Évitez tout contact entre le revêtement en cuir écologique et les produits chimiques ménagers, les cosmétiques, la graisse, la sueur et la poussière.
- Ne placez pas les meubles en cuir à proximité de sources de chaleur (par exemple, radiateurs, lampes halogènes).

- N'utilisez pas les produits suivants pour le nettoyage:
 - de détergents puissants, d'alcool, d'ammoniaque, d'acétone,
 - produits corrosifs ou crèmes abrasives.
- Vous trouverez des informations détaillées sur l'entretien sur les sites Web des fabricants:
 - tissus PVC (Vita) et Trevira CS (Go check):
<https://content.camirafabrics.com/media/dqmhngwo/fabric-vinyl-cleaning-guide.pdf>
 - vinyle (Silvertex):
<https://www.spradling.eu/care-and-cleaning-guide>



Feutre

Soins quotidiens:

- Passez régulièrement l'aspirateur sur les surfaces rembourrées afin d'éviter l'accumulation de poussière et de saleté. Celles-ci peuvent agir comme un abrasif et accélérer l'usure du tissu.
- Utilisez un embout avec une brosse douce ou un embout en tissu pour passer l'aspirateur.
- Il n'est pas recommandé de nettoyer le feutre à la vapeur, car la température élevée peut brûler la surface du tissu.


Nettoyage des salissures:

- Éliminez les taches et les salissures dès qu'elles apparaissent, avant qu'elles ne s'incrustent dans les fibres.
- Commencez par absorber autant de liquide renversé que possible à l'aide d'un essuie-tout blanc propre ou d'un chiffon en coton. Pour les taches séchées, utilisez un aspirateur.
- La plupart des taches peuvent être éliminées à l'eau tiède additionnée d'un détergent doux (par exemple, un liquide vaisselle au pH ≈ 7 ou du savon). Nettoyez délicatement la tache à l'aide d'un chiffon blanc en coton propre imbibé d'eau et d'une petite quantité de détergent doux.
- Ne frottez pas trop fort et n'utilisez pas d'eau chaude pour éliminer la tache. Cela pourrait endommager la structure des fibres du tissu.

- Après chaque utilisation d'eau, appuyez sur le tissu avec une serviette en papier sèche ou un chiffon en coton pour absorber l'excès d'humidité et les salissures. Pour le nettoyage final, utilisez uniquement de l'eau claire sans détergent. Après le nettoyage, la zone nettoyée peut sembler plus foncée que le reste du tissu ; cette différence disparaîtra avec le temps.
- Avant la première utilisation d'un produit nettoyant, effectuez toujours un test sur une zone invisible.

Élimination des poils incrustés dans le revêtement:

- Utilisez un gant en silicone ou un chiffon sec en microfibre, en effectuant des mouvements dans une seule direction, et essayez de ramasser les poils.
- Ne frottez pas trop fort le tissu, cela pourrait soulever les fibres, pelucher le tissu ou endommager sa structure.
- Une fois que vous avez retiré la plupart des poils, aspirez délicatement le tissu à l'aide d'un embout doux ou retirez les résidus à l'aide d'un rouleau adhésif doux.

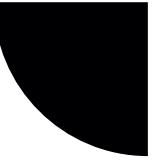

Protection et durabilité:

- N'utilisez pas les produits suivants pour le nettoyage:
 - de détergents puissants, d'alcool, d'ammoniaque, d'acétone,
 - produits corrosifs ou crèmes abrasives.
- N'utilisez pas de sèche-linge pour accélérer le séchage du tissu et ne l'exposez pas directement au soleil.



Métal peint à la poudre

Nettoyage:

- Nettoyez les éléments métalliques à l'aide d'un chiffon doux et propre en microfibre ou en coton, légèrement humidifié avec un mélange d'eau et d'un détergent doux (par exemple, un liquide vaisselle avec un pH ≈ 7) ou un produit pour surfaces métalliques, conformément aux recommandations du fabricant.
- Appliquez le produit nettoyant sur le chiffon, et non directement sur la surface à nettoyer.
- Après le nettoyage, essuyez toujours la surface jusqu'à ce qu'elle soit sèche.
- N'utilisez pas les produits suivants pour le nettoyage:
 - produits chimiques abrasifs,
 - détergents puissants, alcool, acétone ou solvants,
 - éponges rugueuses, tampons à récurer ou crèmes abrasives.

Entretien et maintenance:

- Nettoyez régulièrement (au moins une fois par mois) les éléments métalliques afin d'éliminer la poussière et d'éviter qu'ils ne ternissent, en suivant les recommandations.
- En cas de petites rayures, protégez la surface métallique avec un vernis de réparation d'une couleur similaire à celle d'origine.
- En cas de dommages importants de la peinture de surface, protégez la zone endommagée de l'humidité à l'aide d'un vernis de retouche. Si de la corrosion est apparue à l'endroit endommagé, nettoyez préalablement le métal de la rouille.
- Ne posez pas d'objets pointus sur les surfaces métalliques et ne les appuyez pas contre les éléments métalliques des meubles.




Métal poli et chromé

Nettoyage:

- Nettoyez les éléments métalliques à l'aide d'un chiffon doux et propre en microfibre ou en coton, légèrement humidifié avec un mélange d'eau et d'un détergent doux (par exemple, un liquide vaisselle avec un pH ≈ 7) ou un produit pour surfaces métalliques, conformément aux recommandations du fabricant.
- Appliquez le produit nettoyant sur le chiffon, et non directement sur la surface à nettoyer.
- Après le nettoyage, essuyez toujours la surface jusqu'à ce qu'elle soit sèche. Puis polissez la surface avec un chiffon sec et doux jusqu'à ce qu'elle brille.
- N'utilisez pas les produits suivants pour le nettoyage:
 - produits chimiques abrasifs,
 - détergents puissants, alcool, acétone ou solvants,
 - éponges rugueuses, tampons à récurer, laits abrasifs (même en cas de salissures importantes, ils peuvent endommager le revêtement).
- En cas de salissures dues au calcaire, utilisez une solution d'eau additionnée d'une petite quantité de vinaigre, puis rincez soigneusement la surface à l'eau et séchez-la.

Entretien et maintenance:

- Nettoyez régulièrement (au moins une fois par mois) les éléments métalliques afin d'éliminer la poussière et d'éviter qu'ils ne ternissent, en suivant les recommandations.

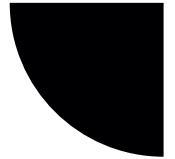

Aluminium anodisé / brossé

Nettoyage:

- En cas de dommages importants de la peinture de surface, protégez la zone endommagée contre l'humidité à l'aide d'un vernis de réparation. Si de la corrosion est apparue à l'endroit endommagé, nettoyez préalablement le métal pour éliminer la rouille.
- Ne posez pas d'objets pointus sur les surfaces métalliques et ne les appuyez pas contre les éléments métalliques des meubles.
- Pour protéger les surfaces, utilisez des produits spécifiques pour le métal poli ou le chrome. Utilisez les produits conformément aux recommandations du fabricant.



- Nettoyez les éléments métalliques à l'aide d'un chiffon propre et doux en microfibre ou en coton, légèrement humidifié avec un mélange d'eau et d'un détergent doux (par exemple, un liquide vaisselle avec un pH ≈ 7) ou un produit pour surfaces métalliques, conformément aux recommandations du fabricant.
- Appliquez le produit nettoyant sur le chiffon, et non directement sur la surface à nettoyer.
- Après le nettoyage, essuyez toujours la surface jusqu'à ce qu'elle soit sèche.
- N'utilisez pas les produits suivants pour le nettoyage:
 - produits chimiques abrasifs,
 - détergents puissants, alcool, acétone ou solvants,
 - éponges rugueuses, tampons à récurer ou crèmes abrasives.

Entretien et maintenance:


- Nettoyez régulièrement (au moins une fois par mois) les éléments métalliques afin d'éliminer la poussière et d'éviter qu'ils ne ternissent, en suivant les recommandations.
- En cas de dommages importants de la peinture de surface, protégez la zone endommagée contre l'humidité à l'aide d'un vernis de réparation. Si de la corrosion est apparue à l'endroit endommagé, nettoyez préalablement le métal pour éliminer la rouille.
- Ne posez pas d'objets pointus sur les surfaces métalliques et ne les appuyez pas contre les éléments métalliques des meubles.



Fournir

Nettoyage:

- Nettoyez la surface plaquée à l'aide d'un chiffon doux et propre en microfibre ou en coton, légèrement humidifié avec un mélange d'eau et d'un détergent doux (par exemple, un liquide vaisselle avec un pH ≈ 7).
- Il est possible d'utiliser des produits d'entretien à base d'eau pour les surfaces des meubles, conformément aux recommandations du fabricant.
- Appliquez le produit nettoyant sur le chiffon, pas directement sur le meuble. Évitez particulièrement de vaporiser les bords et les arêtes des panneaux afin d'empêcher l'humidité de pénétrer sous la couche de finition.
- Le placage doit être nettoyé dans le sens du grain.
- Après le nettoyage, essuyez la surface jusqu'à ce qu'elle soit sèche.
- Nettoyez immédiatement les taches et les liquides renversés avant qu'ils ne sèchent. Utilisez un chiffon doux et sec ou une serviette en papier, puis essuyez la surface avec un chiffon légèrement humide.
- Pour nettoyer les meubles, n'utilisez pas:
 - de détergents puissants, d'alcool, d'ammoniaque, d'acétone,
 - de produits corrosifs ou de crèmes abrasives,
 - de produits lustrants et graissants.
- Avant la première utilisation d'un produit nettoyant, effectuez toujours un test sur une zone invisible.

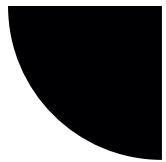

Entretien et maintenance:

- Entretenez régulièrement (au moins une fois par mois) les surfaces plaquées en utilisant des produits destinés au bois, conformément aux recommandations du fabricant.
- Après le nettoyage et l'entretien, séchez soigneusement la surface.
- Évitez de polir intensivement la surface. Cela pourrait ternir ou endommager la structure du bois.
- Évitez de trop humidifier la surface; le placage est un matériau naturel, sensible à l'humidité et aux changements de température.

- Évitez tout contact avec l'alcool, les solvants et les cosmétiques, qui peuvent provoquer une décoloration permanente du placage.
- Protégez les meubles plaqués contre l'exposition directe au soleil, aux radiateurs et aux sources de chaleur. Cela peut entraîner une décoloration ou un dessèchement de la couche de bois.

Protection des surfaces:

- Assurez des conditions stables pour le stockage et l'utilisation des meubles plaqués (humidité de 40 à 60 %, température de 15 à 25 °C).
- Protégez les meubles contre les effets directs des facteurs externes. Utilisez des dessous-de-plat pour:
 - les plats chauds (à plus de 40 °C),
 - les objets humides (par exemple, les pots de fleurs),
 - les éléments pointus qui peuvent rayer la surface.



Bois léger

Soins quotidiens:

- Nettoyez la surface du bois avec un chiffon doux et propre en fibres naturelles, par exemple en coton.

Nettoyage des salissures:

- Évitez le nettoyage « humide »: un excès d'eau peut provoquer le gonflement ou la déformation du bois.
- Vous pouvez utiliser un chiffon en microfibre ou en coton légèrement humide et propre.
- Pour le nettoyage, utilisez uniquement des produits destinés à l'entretien du bois, conformément aux recommandations du fabricant.
- Appliquez le produit nettoyant sur le chiffon, pas directement sur le meuble. Évitez particulièrement de vaporiser les bords et les arêtes des panneaux afin d'empêcher l'humidité de pénétrer sous la couche de finition.
- Après le nettoyage, essuyez la surface jusqu'à ce qu'elle soit sèche.
- Nettoyez immédiatement les taches et les liquides renversés avant qu'ils ne sèchent. Utilisez un chiffon doux et sec ou une serviette en papier, puis essuyez la surface avec un chiffon légèrement humide.
- Pour nettoyer les meubles, n'utilisez pas:
 - de détergents puissants, d'alcool, d'ammoniaque, d'acétone,
 - de produits corrosifs ou de crèmes abrasives,
 - de produits lustrants et graissants.
- Avant la première utilisation d'un produit nettoyant, effectuez toujours un test sur une zone invisible.

Entretien et maintenance:

- Entretenez régulièrement (au moins une fois par mois) les surfaces en bois à l'aide de produits spécialement conçus pour nourrir et protéger la structure du bois, conformément aux recommandations du fabricant.
- Après le nettoyage et l'entretien, séchez soigneusement la surface afin de ne pas laisser d'humidité sur le bois.
- Évitez de polir intensivement la surface. Cela peut ternir ou endommager la structure du bois.
- Évitez de trop humidifier la surface ; le bois est un matériau naturel, sensible à l'humidité et aux changements de température.

Protection des surfaces:

- Assurez des conditions stables pour le stockage et l'utilisation des meubles en bois (humidité de 40 à 60 %, température de 15 à 25 °C).
- Protégez les meubles de l'exposition directe au soleil, aux radiateurs, aux lampes halogènes et aux sources de chaleur. Cela peut entraîner une décoloration ou un dessèchement du bois et des changements brusques de son humidité.

- Évitez tout contact avec l'alcool, les solvants et les cosmétiques, car ils peuvent provoquer une décoloration permanente.
- Protégez les meubles contre les effets directs des facteurs externes. Utilisez des dessous-de-plat pour:
 - les plats chauds (à plus de 40 °C),
 - les objets humides (par exemple, les pots de fleurs),
 - les éléments pointus qui peuvent rayer la surface.




Contreplaqué

Soins quotidiens:

- Nettoyez la surface du contreplaqué à l'aide d'un chiffon doux et propre en fibres naturelles, par exemple en coton.

Nettoyage des salissures:

- Évitez le nettoyage « humide » : un excès d'eau peut provoquer le gonflement ou la déformation du bois.
- Vous pouvez utiliser un chiffon en microfibre ou en coton légèrement humide et propre.
- Pour le nettoyage, utilisez uniquement des produits destinés à l'entretien du bois, conformément aux recommandations du fabricant.
- Appliquez le produit nettoyant sur le chiffon, pas directement sur le meuble. Évitez particulièrement de vaporiser les bords et les arêtes des panneaux afin d'empêcher l'humidité de pénétrer sous la couche de finition.
- Après le nettoyage, essuyez la surface jusqu'à ce qu'elle soit sèche.
- Nettoyez immédiatement les taches et les liquides renversés avant qu'ils ne sèchent. Utilisez un chiffon doux et sec ou une serviette en papier, puis essuyez la surface avec un chiffon légèrement humide.
- Pour nettoyer les meubles, n'utilisez pas:
 - de détergents puissants, d'alcool, d'ammoniaque, d'acétone,
 - de produits corrosifs ou de crèmes abrasives,
 - de produits lustrants et graissants.
- Avant la première utilisation d'un produit nettoyant, effectuez toujours un test sur une zone invisible.

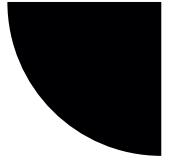

Entretien et maintenance:


- Entretenez régulièrement (au moins une fois par mois) les surfaces en bois à l'aide de produits spécialement conçus pour nourrir et protéger la structure du bois, conformément aux recommandations du fabricant.
- Après le nettoyage et l'entretien, séchez soigneusement la surface afin de ne pas laisser d'humidité sur le bois.
- Évitez de polir intensivement la surface. Cela peut ternir ou endommager la structure du bois.
- Évitez de trop humidifier la surface; le contreplaqué est un matériau naturel, sensible à l'humidité et aux changements de température.

Protection des surfaces:

- Assurez des conditions stables pour le stockage et l'utilisation des meubles en contreplaqué (humidité de 40 à 60 %, température de 15 à 25 °C).
- Protégez les meubles contre l'exposition directe aux rayons du soleil, aux radiateurs, aux lampes halogènes et aux sources de chaleur. Cela peut entraîner une décoloration ou un dessèchement du contreplaqué, ainsi que des changements brusques de son humidité.
- Évitez tout contact avec l'alcool, les solvants et les cosmétiques, car ils peuvent provoquer une décoloration permanente.
- Protégez les meubles contre les effets directs des facteurs externes. Utilisez des dessous-de-plat pour:
 - les plats chauds (à plus de 40 °C),
 - les objets humides (par exemple, les pots de fleurs),
 - les éléments pointus qui peuvent rayer la surface.



Linoléum

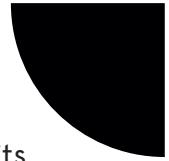

Soins quotidiens:

- Nettoyez la surface avec un chiffon propre et doux en microfibre ou en coton, légèrement humidifié avec un mélange d'eau et d'un détergent doux dont le pH est proche de 7 (par exemple, un liquide vaisselle doux ou un savon neutre).
- Appliquez le produit nettoyant sur le chiffon, et non directement sur la surface du meuble. Vous réduirez ainsi le risque de formation de taches et de décoloration.
- Après le nettoyage, essuyez la surface avec un chiffon humidifié à l'eau claire pour éliminer les résidus de détergent, puis séchez-la avec un chiffon doux. Évitez de laisser de l'humidité sur la surface des meubles, en particulier sur les bords et les joints.
- Avant d'utiliser un nouveau produit de nettoyage pour la première fois, testez-le sur une zone invisible afin d'exclure tout risque de décoloration ou de modification de la brillance.


Nettoyage:

- Évitez tout contact prolongé avec l'eau stagnante et les salissures importantes.
- Éliminez les liquides renversés dès que possible à l'aide d'un essuie-tout blanc propre ou d'un chiffon en coton. Ne laissez pas les taches sécher.
- Éliminez les taches immédiatement en suivant les recommandations de la section « Soins quotidiens ».
- N'utilisez pas les produits suivants pour le nettoyage:
 - les détergents puissants, les produits fortement alcalins ou acides, les agents blanchissants et les produits corrosifs,
 - l'alcool, l'ammoniaque, l'acétone et autres solvants agressifs qui peuvent endommager ou décolorer le linoléum,

- produits lustrants et graissants universels qui ne sont pas destinés au linoléum d'ameublement,
- produits et accessoires abrasifs (par exemple, laits, pâtes, poudres, tampons à récurer, éponges dures) ; ils peuvent rayer, ternir ou poncer la surface par endroits.
- Les taches tenaces (par exemple, celles causées par l'encre ou les marqueurs) doivent être éliminées (à titre exceptionnel) à l'aide de téribenthine ou d'un autre solvant à base d'huile doux, appliqué en quantité minimale sur un chiffon doux.
- Toujours:
 - effectuer un essai sur une zone invisible,
 - travailler sur une petite surface, sans frotter trop fort,
 - une fois le nettoyage terminé, rincer immédiatement la surface à l'eau claire et la sécher soigneusement.

Entretien et maintenance:

- Entretenez régulièrement (par exemple une fois par mois ou en fonction de l'utilisation du meuble) la surface à l'aide de produits de nettoyage et d'entretien spécifiques pour le linoléum d'ameublement recommandés par le fabricant du matériau ou du meuble (par exemple, des produits de type « desktop maintainer » / « linoleum care », à base d'agents pH neutres).
- En cas d'utilisation intensive, il est possible d'appliquer une fine couche d'un produit spécial de protection et d'entretien du linoléum, qui forme une couche protectrice délicate et augmente la résistance aux salissures. Suivez toujours les instructions du fabricant.
- Après chaque nettoyage ou entretien, essuyez la surface avec un chiffon sec et propre pour éliminer l'excès de produit et éviter les traces.

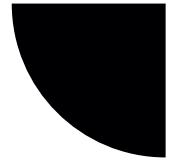

Protection des surfaces:

- Assurez des conditions stables pour le stockage et l'utilisation des meubles en linoléum:
 - humidité relative de l'air d'environ 40 à 60 %,
 - température ambiante d'environ 15 à 25 °C.
- Protégez les meubles contre l'exposition directe aux rayons du soleil, aux radiateurs, aux lampes halogènes et autres sources de chaleur. Une surchauffe prolongée peut entraîner une décoloration, un dessèchement ou une déformation du matériau.
- Évitez tout contact avec:
 - les substances colorantes (par exemple, l'encre, les marqueurs, les cosmétiques, le café, le thé, le vin); en cas de salissure, éliminez immédiatement les taches,
 - l'alcool, les solvants, les agents blanchissants et les produits fortement alcalins ; ils peuvent endommager ou décolorer le linoléum de manière irréversible.
- Protégez le meuble contre les effets directs des facteurs mécaniques et thermiques. Utilisez des dessous-de-plat pour:
 - les plats chauds (en particulier ceux dont la température dépasse environ 40-50 °C),
 - les objets humides (par exemple, pots de fleurs, tasses, vases) afin d'éviter l'humidification des bords et des joints,
 - les objets pointus et durs qui peuvent rayer la surface (dessous de plat en métal, plats à fond rugueux, outils).



Plastique

Soins quotidiens

- Nettoyez la surface avec un chiffon propre et doux en microfibre ou en coton, légèrement humidifié avec un mélange d'eau et d'un détergent doux dont le pH est proche de 7 (par exemple, un liquide vaisselle doux ou un savon neutre).
- Appliquez le produit nettoyant sur le chiffon, et non directement sur la surface du meuble. Vous réduirez ainsi le risque de taches et de décoloration.
- Après le nettoyage, essuyez la surface avec un chiffon humidifié à l'eau claire pour éliminer les résidus de détergent, puis séchez-la avec un chiffon doux.
- Pour un usage quotidien, il est recommandé d'essuyer délicatement la poussière à sec ou avec un chiffon humide, plutôt que de frotter vigoureusement.

Nettoyage

Évitez tout contact prolongé avec l'eau stagnante et les salissures importantes

- Éliminez dès que possible les liquides renversés (eau, boissons, sauces, produits chimiques) à l'aide d'un essuie-tout propre ou d'un chiffon doux. Ne laissez pas les taches sécher.
- Les salissures récentes peuvent être éliminées à l'eau avec un détergent doux et un chiffon doux ; après le nettoyage, rincez la surface à l'eau claire et séchez-la.

N'utilisez pas les produits suivants pour le nettoyage:

- Les détergents puissants et les produits hautement alcalins ou acides, les agents blanchissants chlorés, les produits corrosifs (ils peuvent provoquer un ternissement, des fissures de contrainte ou un décollement des revêtements).

- L'alcool, l'acétone, les diluants nitro, l'essence minérale, les solvants chlorés et autres solvants organiques agressifs, sauf si le fabricant du meuble autorise expressément leur utilisation. Sur la plupart des plastiques, ils peuvent provoquer des fissures, un ramollissement ou une décoloration permanente.
- Les produits de polissage, les vernis et les lubrifiants universels qui ne sont pas spécialement conçus pour les matières plastiques. Ils peuvent laisser un film gras et attirer la saleté.
- Produits et accessoires abrasifs (crèmes, pâtes, poudres, tampons à récurer, éponges dures, papier abrasif). Ils peuvent provoquer des rayures, un ternissement et un ponçage localisé de la surface, en particulier sur les plastiques brillants et transparents (par exemple, PC, acrylique).

Les taches pigmentaires plus difficiles à traiter

- Les taches tenaces (par exemple, celles causées par des salissures laissées longtemps, de légères traces de gomme, etc.) doivent être éliminées progressivement, en commençant toujours par:
 - un détergent doux,
 - un trempage prolongé de la tache (chiffon humide appliqué pendant quelques minutes),
 - un frottement délicat et répété.
- Si le fabricant du meuble ou du matériau autorise l'utilisation de produits doux spécialisés pour les matières plastiques (par exemple, des préparations dédiées au nettoyage des plastiques), utilisez-les strictement selon les instructions, toujours après avoir effectué un essai préalable sur une zone invisible.
- Après avoir utilisé un produit plus « puissant » que de l'eau avec un détergent doux, rincez impérativement la surface à l'eau claire et essuyez-la.



Entretien et maintenance

- Pour l'entretien régulier, utilisez des produits nettoyants doux, au pH neutre, destinés aux matières plastiques ou à un usage domestique général, conformément aux recommandations du fabricant.
- Pour les meubles très brillants ou en plastique transparent (par exemple, polycarbonate, acrylique), utilisez des produits destinés aux surfaces délicates afin de minimiser le risque de rayures et de microfissures.
- Évitez d'appliquer des couches de « produits lustrants » d'origine inconnue. Veillez plutôt à nettoyer régulièrement et délicatement les surfaces et à les sécher soigneusement.
- Après chaque lavage ou entretien, éliminez l'excès de produit et d'humidité afin d'éviter la formation de traces, de taches et de dépôts.

Protection des surfaces

- Assurez des conditions stables pour le stockage et l'utilisation des meubles en plastique:
 - évitez les températures extrêmes (très basses ou très élevées),
 - ne laissez pas les meubles dans des espaces fermés et surchauffés (par exemple, directement près d'un radiateur, sous une vitre basse exposée au soleil).
- Protégez les surfaces contre l'exposition directe et prolongée au soleil et la proximité de sources de chaleur (radiateurs, poêles, lampes halogènes). Cela peut entraîner une décoloration, une déformation ou une diminution de la résistance du plastique.
- Évitez tout contact avec:
 - les substances fortement colorantes (encre, marqueurs, cosmétiques colorés, café, thé, vin, épices),
 - les produits chimiques agressifs (solvants, colles à base de solvants, décapants pour peinture, agents blanchissants, bases fortes).

- En cas de contact, éliminez immédiatement la substance de la surface selon les règles décrites dans la section « Nettoyage ».
- Protégez les meubles contre les effets directs des facteurs mécaniques et thermiques. Utilisez des dessous-de-plat pour:
 - les plats chauds, les bouilloires, les casseroles,
 - les objets humides (pots de fleurs, tasses, vases),
 - les objets pointus et durs (accessoires métalliques, plats à fond rugueux, outils) qui pourraient rayer ou abîmer la surface.
- Ne vous asseyez pas / ne vous tenez pas debout sur des éléments qui ne sont pas prévus à cet effet (par exemple, dossiers, étagères fines) ; des charges ponctuelles excessives peuvent entraîner des fissures ou des déformations permanentes.




Mobilier d'extérieur

Métaux pour usage extérieur

- Les meubles en acier, galvanisés et peints par poudrage sont des structures durables et résistantes aux intempéries. Cependant, malgré leur haute résistance aux rayons UV, à la pluie, à l'humidité et aux variations de température, ils peuvent être sensibles aux rayures et à l'oxydation.
- La surface est recouverte d'une peinture destinée à un usage extérieur : résistante aux rayons UV, à l'humidité, au vent et à la pollution atmosphérique.
- Pour le nettoyage quotidien, utilisez un mélange d'eau et de savon. Nettoyez avec un chiffon doux et humide, puis essuyez.
- N'utilisez pas de brosses dures, de grattoirs métalliques ou de produits abrasifs qui pourraient endommager la couche de peinture.
- En cas de rayures ou de dommages à la peinture, nettoyez immédiatement la surface pour éliminer la rouille et protégez-la avec un apprêt afin d'éviter la corrosion.




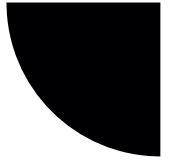

Plastique pour usage extérieur

- Les meubles sont fabriqués à partir de plastiques résistants aux rayons UV, à la pluie, à l'humidité et au gel.
- Évitez tout contact avec des substances colorantes (par exemple, encre, café, vin) qui peuvent causer des taches permanentes.
- N'utilisez pas d'alcool, de solvants, d'agents blanchissants ou de détergents puissants. Ils peuvent provoquer un ternissement, une déformation ou une fissuration de la surface.
- Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux et humide en coton ou en microfibre.
- N'utilisez que des produits nettoyants doux au pH neutre (par exemple, du savon ou un liquide vaisselle doux).
- Après le nettoyage, rincez la surface à l'eau claire et essuyez-la.
- Effectuez l'entretien au moins une fois par mois en utilisant des produits destinés à l'entretien des matières plastiques.
- En cas de précipitations prolongées ou de gel, rangez les meubles sous un abri ou utilisez des housses de protection afin de limiter les salissures et le vieillissement prématué du matériau.
- N'utilisez pas de nettoyeurs haute pression ni de brosses à poils durs. Ils pourraient endommager la surface et altérer la couche protectrice des meubles.



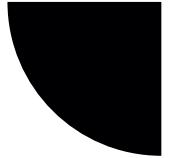

Tissu pour usage extérieur

- Les coussins et les éléments rembourrés sont fabriqués à partir de tissus destinés à un usage extérieur, résistants à l'humidité et aux rayons UV.
- Ne laissez pas les coussins à l'extérieur lorsqu'il pleut. Rangez-les dans un endroit sec.
- Pour nettoyer ou rafraîchir les coussins, retirez-les du siège et nettoyez-les conformément aux règles d'entretien des meubles rembourrés.
- Pour augmenter la résistance à l'eau et à la saleté, vous pouvez utiliser périodiquement un imperméabilisant pour tissus d'extérieur, conformément aux recommandations du fabricant.

Stockage:

- Les meubles d'extérieur sont résistants aux intempéries, mais pour prolonger leur durée de vie, ne les exposez pas à la pluie, à la neige ou à l'eau stagnante pendant de longues périodes.
- Hors saison, il est recommandé de stocker les meubles dans un endroit sec et aéré ou de les protéger avec une housse respirante.
- Évitez que les pieds des meubles entrent en contact avec un sol humide (par exemple, de l'herbe ou de la terre) ; cela pourrait entraîner de la corrosion.
- Avec le temps, les surfaces métalliques et plastiques peuvent légèrement ternir ou changer de teinte. Il s'agit d'un processus naturel de vieillissement du matériau.
- Pour une protection supplémentaire, il est recommandé de protéger périodiquement les surfaces avec une cire protectrice ou une housse.

