

Cura adeguata dei mobili

La protezione e la cura quotidiana dei mobili è un investimento nella loro durata e nell'aspetto estetico per molti anni. Ogni mobile richiede un trattamento adeguato: una pulizia o un utilizzo improprio possono causare danni, pertanto è fondamentale utilizzare correttamente i mobili. L'utilizzo e la manutenzione dei mobili non conformi alle seguenti linee guida possono costituire motivo di rifiuto di eventuali reclami.

Regole per un corretto utilizzo dei mobili

- Utilizzo conforme alla destinazione d'uso:
 - Mobili da interno: utilizzare in ambienti con temperatura compresa tra 15 e 25 °C e umidità tra il 40 e il 60%.
 - Mobili da esterno: sono resistenti ai raggi UV, alla pioggia e all'umidità, tuttavia in caso di piogge prolungate o gelate si consiglia di proteggerli o di riporli in un luogo asciutto.
- Protezione da agenti esterni:
 - Non posizionare i mobili in prossimità di fonti di calore (ad es. termosifoni) o di luci calde (ad es. alogene), poiché potrebbero causare scolorimenti.
 - Evitare l'esposizione prolungata alla luce solare e l'umidità delle superfici.

Pulizia

- Evitare il contatto con acqua e sporco ostinato.
- Rimuovere i liquidi versati con un panno morbido e asciutto in microfibra o cotone.
- Rimuovere immediatamente le macchie prima che si secchino.
- Per la pulizia dei mobili non utilizzare:
 - detergenti aggressivi, alcool, ammoniaca, acetone,
 - prodotti corrosivi o abrasivi,
 - prodotti lucidanti e lubrificanti (ad eccezione dei prodotti specifici per la cura della pelle naturale, secondo le indicazioni del produttore).
- Prima di utilizzare il detergente per la prima volta, effettuare sempre una prova su una zona non visibile.
- Dopo la pulizia, asciugare accuratamente la superficie.

Cura e manutenzione

- Effettuare la manutenzione almeno una volta al mese, utilizzando un prodotto adeguato al materiale.
- Pulire con un panno morbido e leggermente umido (microfibra o cotone) e un detergente delicato con pH ≈ 7.
- Dopo la pulizia, asciugare sempre la superficie.
- Elementi tecnici:
 - Pulire gli accessori dei mobili con un panno asciutto per rimuovere polvere e sporco.
 - Controllare e stringere regolarmente viti, cerniere e parti mobili.

Protezione delle superfici:

- Utilizzare sottobicchieri per:
 - piatti caldi (oltre 40 °C),
 - oggetti bagnati (ad es. vasi),
 - elementi appuntiti che potrebbero graffiare la superficie,
 - oggetti contenenti alcol o solventi (potrebbero causare scolorimenti permanenti).

Attenersi alle norme di pulizia, cura e manutenzione specifiche per il materiale in questione:



Requisiti per una corretta installazione

- Disimballare con cautela il mobile, proteggendolo da eventuali danni.
- Ricordate di utilizzare solo gli attrezzi adeguati.
- Seguite le istruzioni di montaggio, lavorando su una superficie pulita e piana.
- Montate gli accessori su una superficie stabile.
- Prima di iniziare a utilizzare il mobile, assicuratevi che sia stabile e correttamente livellato.

Sicurezza d'uso


- Non spostare i mobili quando sono pieni e non afferrare i ripiani durante il trasporto.
- Fissare i mobili alti alla parete (con angolari o ancoraggi).
- Non sovraccaricare mensole, piani o sedute.
- Non salire sui mobili né utilizzare le strutture dei tavoli alti come appoggi.
- Non appendere armadietti direttamente sopra le postazioni di lavoro.
- Non lasciare cassetti o ante degli armadi aperti.
- Non toccare direttamente le lampadine o gli elementi di illuminazione alogena.
- Non sedersi sui braccioli, sugli schienali delle sedie o sui piani dei tavoli.
- Non sporgersi e non dondolarsi sulle sedie.

Mobili con componenti elettronici

- Non rimuovere i sigilli di sicurezza dei componenti elettrici né smontarli autonomamente.
- I mobili sono progettati per funzionare con un impianto a 230 V. Fanno eccezione i mobili con spina US, che sono progettati per funzionare con un impianto a 110-120 V.
- Alle prese dei media box è possibile collegare apparecchi elettrici con una potenza massima di 2000 W.
- Non utilizzare mobili con cavi elettrici danneggiati.
- Non collegare dispositivi di riscaldamento all'interno dei mobili (ad es. nelle cabine acustiche).
- È vietato fumare sigarette, sigarette elettroniche e utilizzare fiamme libere all'interno dei mobili (ad es. nelle cabine acustiche).
- Non coprire le aperture di ventilazione né i canali di ingresso e uscita dell'aria: il sistema di ventilazione garantisce la corretta circolazione dell'aria.
- In caso di versamento di liquidi sull'impianto elettrico, allontanarsi immediatamente dal mobile. Se le condizioni lo consentono, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.



Melamina

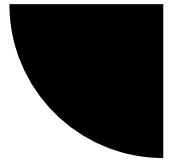

Pulizia:

- Pulire con un panno morbido e pulito in microfibra o cotone, leggermente inumidito con una miscela di acqua e detergente delicato (ad es. detersivo per piatti con pH ≈ 7) o un prodotto specifico per la cura della melamina, seguendo le istruzioni del produttore.
- Applicare il detergente su un panno, non direttamente sul mobile. Evitare in particolare di spruzzare i bordi e gli angoli dei pannelli per impedire che l'umidità penetri sotto lo strato di finitura.
- Dopo la pulizia, asciugare bene la superficie.
- Evitare il contatto con l'acqua e lo sporco ostinato: rimuovere i liquidi versati con un panno morbido e asciutto in microfibra o cotone. Rimuovere immediatamente le macchie prima che si secchino, seguendo le istruzioni del produttore.
- Per la pulizia dei mobili non utilizzare:
 - detergenti aggressivi, alcool, ammoniaca, acetone,
 - prodotti corrosivi o abrasivi,
 - prodotti lucidanti e lubrificanti (ad eccezione dei prodotti specifici per la cura della pelle naturale, secondo le indicazioni del produttore).
- Prima di utilizzare il detergente per la prima volta, effettuare sempre una prova su una zona non visibile.

Cura e manutenzione:

- Eseguire la manutenzione almeno una volta al mese.
- Pulire seguendo le istruzioni del produttore. Dopo la pulizia, asciugare la superficie.

Protezione delle superfici:

- Utilizzare sottobicchieri per:
 - piatti caldi (oltre 40 °C),
 - oggetti bagnati (ad es. vasi),
 - elementi appuntiti che potrebbero graffiare la superficie,
 - oggetti contenenti alcol o solventi (potrebbero causare scolorimenti permanenti).



Laminati verniciati e opachi

Pulizia:

- Pulire la superficie laminata con un panno morbido in microfibra o cotone, leggermente inumidito con una miscela di acqua e detergente delicato (ad es. detersivo per piatti con pH ≈ 7).
- Applicare il detergente sul panno, non direttamente sul mobile. Evitare in particolare di spruzzare i bordi e gli angoli dei pannelli per impedire che l'umidità penetri sotto lo strato di finitura.
- Dopo la pulizia, asciugare bene la superficie.
- Nel caso di laminati opachi, non esercitare una forte pressione durante la pulizia. La finitura opaca potrebbe subire una lucidatura localizzata e perdere profondità di colore.
- Nel caso di laminati verniciati, evitare una lucidatura aggressiva della superficie, che potrebbe causare opacizzazione o lucentezza localizzata.
- Evitare il contatto con l'acqua e lo sporco ostinato: rimuovere i liquidi versati con un panno morbido e asciutto in microfibra o cotone. Rimuovere immediatamente le macchie prima che si secchino, seguendo le istruzioni del produttore.
- Per la pulizia dei mobili non utilizzare:
 - detergenti aggressivi, alcool, ammoniaca, acetone,
 - prodotti corrosivi o abrasivi,
 - prodotti lucidanti e lubrificanti (ad eccezione dei prodotti specifici per la cura della pelle naturale, secondo le indicazioni del produttore)
- Prima di utilizzare il detergente per la prima volta, effettuare sempre una prova su una zona non visibile.

Cura e manutenzione:


- Eseguire la manutenzione almeno una volta al mese.
- Pulire seguendo le istruzioni del produttore.. Dopo la pulizia, asciugare la superficie.

Protezione delle superfici:

- Utilizzare sottobicchieri per:
 - piatti caldi (oltre 40 °C),
 - oggetti bagnati (ad es. vasi),
 - elementi appuntiti che potrebbero graffiare la superficie,
 - oggetti contenenti alcol o solventi (potrebbero causare scolorimenti permanenti).



Laminato speciale - FENIX

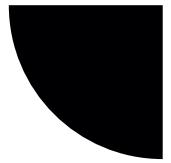

Pulizia:

- Pulire la superficie laminata con un panno morbido in microfibra o cotone, leggermente inumidito con una miscela di acqua e detergente delicato (ad es. detersivo per piatti con pH ≈ 7).
- Dopo ogni pulizia, sciacquare la superficie con acqua calda e asciugarla accuratamente per evitare la formazione di calcare.
- Applicare il detergente sul panno, non direttamente sul mobile – evitare in particolare di spruzzare i bordi e gli angoli dei pannelli per impedire che l'umidità penetri sotto lo strato di finitura.
- Non utilizzare detergenti abrasivi in crema. Non utilizzare spugne metalliche o spazzole dure. È consentito l'uso di una gomma melamminica bagnata.
- Informazioni dettagliate sulla pulizia quotidiana sono disponibili sul sito web del produttore:

<https://www.fenixforinteriors.com/en/cleaning/everyday-cleaning>

- La maggior parte delle macchie può essere rimossa con acqua calda e detersivo per piatti. Istruzioni dettagliate per la rimozione delle macchie sono disponibili sul sito web del produttore del laminato FENIX:

<https://www.fenixforinteriors.com/en/cleaning/removing-stains>

Cura e manutenzione:


- Per evitare macchie permanenti, pulire regolarmente la superficie del laminato FENIX. Istruzioni dettagliate per la manutenzione sono disponibili sul sito web del produttore:
<https://www.fenixforinteriors.com/en/cleaning/deep-cleaning>
- Pulire seguendo le istruzioni del produttore.. Dopo la pulizia, asciugare la superficie.

Protezione delle superfici:

- Utilizzare sottobicchieri per:
 - piatti caldi (oltre 40 °C),
 - oggetti bagnati (ad es. vasi),
 - elementi appuntiti che potrebbero graffiare la superficie,
 - oggetti contenenti alcol o solventi (potrebbero causare scolorimenti permanenti).
- I piccoli graffi sulla superficie del laminato FENIX possono essere ridotti con il calore. Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web del produttore:
<https://www.fenixforinteriors.com/en/cleaning/thermal-healing>



Vetro

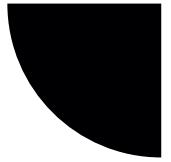

Pulizia:

- Per la pulizia quotidiana è sufficiente un panno asciutto, che rimuove la polvere e lo sporco leggero senza lasciare aloni.
- In caso di sporco più ostinato, pulire la superficie del vetro con un panno pulito, morbido e che non lasci pelucchi, in microfibra o cotone, leggermente inumidito con un detergente per vetri. Applicare il detergente sul panno, non direttamente sulla superficie da pulire.
- Non spruzzare il detergente sui bordi del vetro. Il liquido in eccesso potrebbe penetrare sotto la superficie e causare scheggiature o il distacco dello strato di finitura.
- Dopo la pulizia, asciugare la superficie fino a ottenere una lucentezza uniforme.

Cura e manutenzione:

- Pulire le lampade e gli elementi in vetro con un panno asciutto.
- Per la pulizia del vetro non utilizzare:
 - detergenti aggressivi, pagliette metalliche, spugne abrasive che potrebbero graffiare la superficie;
 - alcol e solventi che potrebbero opacizzare o scolorire il vetro.
- Per una migliore protezione del vetro, si consiglia di applicare periodicamente rivestimenti idrorepellenti che facilitano la pulizia e prevengono il deposito di sporco.



Tappezzeria dei mobili

Tessuti

Cura quotidiana:

- Aspirare regolarmente la superficie imbottita per evitare l'accumulo di polvere e sporco. Questi possono agire come abrasivi e accelerare l'usura del tessuto.
- Per l'aspirazione utilizzare una spazzola morbida o un accessorio in tessuto.
- Se i mobili sono a contatto con animali domestici, possono verificarsi strappi permanenti, graffi o danni ai bordi della tappezzeria. Rimuovere regolarmente i peli per evitare che si incastrino nelle fibre e creino macchie difficili da rimuovere. Aspirare prima il rivestimento con una spazzola morbida, quindi raccogliere i residui di peli con un rullo adesivo.


Pulizia dello sporco:

- Rimuovere le macchie e lo sporco il più rapidamente possibile dopo la loro formazione, prima che penetrino nelle fibre.
- Per prima cosa, raccogliere quanto più liquido possibile con un tovagliolo di carta bianco pulito o un panno di cotone. In caso di macchie secche, utilizzare un aspirapolvere per rimuoverle.
- La maggior parte delle macchie può essere rimossa con acqua tiepida e un detergente delicato (ad esempio, detersivo per piatti con pH ≈ 7 o sapone). Rimuovere le macchie in più fasi, utilizzando un panno di cotone bianco pulito imbevuto di acqua con una.

- Non strofinare troppo forte la macchia e non utilizzare acqua calda per rimuoverla. Ciò potrebbe danneggiare le fibre del tessuto.
- Dopo ogni utilizzo di acqua, premere il tessuto con un tovagliolo di carta asciutto o un panno di cotone per assorbire l'umidità in eccesso e lo sporco. Per la pulizia finale, utilizzare solo acqua pulita senza detergenti aggiunti. Dopo la pulizia, l'area pulita potrebbe apparire più scura rispetto al resto del tessuto; questa differenza scomparirà con il tempo.
- È consentito l'uso di detergenti specifici per tappezzeria, utilizzati secondo le istruzioni del produttore.
- Prima di utilizzare il detergente per la prima volta, effettuare sempre una prova su una zona non visibile.

Rimozione dei peli incastrati nella tappezzeria:

- Utilizza un guanto in silicone o un panno in microfibra asciutto, muovendolo in una sola direzione e cercando di raccogliere i peli.
- Non strofinare il tessuto con troppa forza, perché potresti sollevare le fibre, infiltrare il tessuto o danneggiarne la struttura.
- Opo aver rimosso la maggior parte dei peli, aspira delicatamente il tessuto con un accessorio morbido dell'aspirapolvere o raccogli i residui con un rullo adesivo delicato.

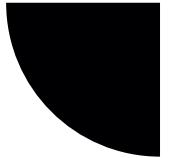

Protezione e durata della tappezzeria:

- Evitare di bagnare eccessivamente la tappezzeria; l'umidità può danneggiare gli strati sottostanti al tessuto.
- Non utilizzare per la pulizia:
 - detergenti aggressivi, alcool, ammoniaca, acetone,
 - prodotti corrosivi o abrasivi.
- Non utilizzare l'asciugatrice per accelerare l'asciugatura del tessuto e non esporlo alla luce diretta del sole.



Tessuti in lana

Cura quotidiana:

- Aspirare regolarmente la superficie imbottita per evitare l'accumulo di polvere e sporco. Questi possono agire come abrasivi e accelerare l'usura del tessuto.
- Per l'aspirazione utilizzare una spazzola morbida o un accessorio in tessuto.
- Se i mobili sono a contatto con animali domestici, possono verificarsi strappi permanenti, graffi o danni ai bordi della tappezzeria. Rimuovere regolarmente i peli per evitare che si incastrino nelle fibre e formino macchie difficili da rimuovere. Aspirare prima il rivestimento con una spazzola morbida, quindi raccogliere i residui di peli con un rullo adesivo.
- Si sconsiglia di pulire il rivestimento con il vapore, poiché le alte temperature possono infeltrire il materiale.

Pulizia dello sporco:

- Rimuovere le macchie e lo sporco il più rapidamente possibile dopo la loro formazione, prima che penetrino nelle fibre.
- Per prima cosa, raccogliere quanto più liquido possibile con un tovagliolo di carta bianco pulito o un panno di cotone. In caso di macchie secche, utilizzare un aspirapolvere per rimuoverle.
- La maggior parte delle macchie può essere rimossa con acqua tiepida e un detergente delicato (ad esempio detersivo per piatti con $\text{pH} \approx 7$ o sapone). Pulire delicatamente la macchia con un panno bianco di cotone pulito imbevuto di acqua e una piccola quantità di detergente delicato.

- Non strofinare troppo forte la macchia e non usare acqua calda per rimuoverla. Ciò potrebbe danneggiare le fibre del tessuto e causarne l'infeltrimento.
- Dopo ogni utilizzo di acqua, premere il tessuto con un tovagliolo di carta asciutto o un panno di cotone per assorbire l'umidità in eccesso e lo sporco. Per la pulizia finale, utilizzare solo acqua pulita senza detergenti aggiunti. Dopo la pulizia, l'area pulita potrebbe apparire più scura rispetto al resto del tessuto; questa differenza scomparirà con il tempo.
- Prima di utilizzare il detergente per la prima volta, effettuare sempre una prova su una zona non visibile.
- Informazioni dettagliate sulla pulizia e la cura dei rivestimenti in lana sono disponibili sul sito web del produttore:
<https://www.gabrielfabrics.com/products/care-maintenance/>

<https://mdd.pl>

Rimozione dei peli incastrati nella tappezzeria:

- Utilizza un guanto in silicone o un panno in microfibra asciutto, muovendolo in una sola direzione e cercando di raccogliere i peli.
- Non strofinare il tessuto con troppa forza, perché potresti sollevare le fibre, infeltrire il tessuto o danneggiarne la struttura.
- Opo aver rimosso la maggior parte dei peli, aspira delicatamente il tessuto con un accessorio morbido dell'aspirapolvere o raccogli i residui con un rullo adesivo delicato.

Protezione e durata della tappezzeria:

- Evitare di bagnare eccessivamente la tappezzeria; l'umidità può danneggiare gli strati sottostanti al tessuto.
- Non utilizzare per la pulizia:
 - detergenti aggressivi, alcool, ammoniaca, acetone,
 - prodotti corrosivi o abrasivi.
- Non utilizzare l'asciugatrice per accelerare l'asciugatura del tessuto e non esporlo alla luce diretta del sole.




Pelle naturale

Pulizia:

- Rimuovere macchie e sporco il prima possibile dopo la loro formazione.
- Lo sporco, come le macchie di colore o di grasso, rimane solitamente sulla superficie della pelle e può essere rimosso con prodotti adeguati. Prima di utilizzare Puliziam, spolverare delicatamente la superficie della tappezzeria per rimuovere polvere e piccoli residui.
- Inumidire la spazzola o la spugna in acqua tiepida senza aggiungere detergenti, quindi strizzare accuratamente per eliminare l'acqua in eccesso. Applicare la schiuma detergente sulla spazzola o sulla spugna e pulire la superficie in pelle con movimenti circolari, passando da una cucitura all'altra. Rimuovere i residui di schiuma con un panno morbido e pulito.
- Utilizzare solo detergenti specifici per la pelle naturale, secondo le indicazioni del produttore. Applicare sempre il detergente su un panno, mai direttamente sulla superficie della pelle.
- Per la pulizia finale utilizzare solo acqua pulita senza detergenti.
- Al termine della pulizia, lasciare asciugare la tappezzeria.
- Non utilizzare un asciugacapelli per accelerare l'asciugatura della tappezzeria e non esporre la pelle alla luce diretta del sole.
- La tappezzeria in pelle deve essere trattata dopo ogni pulizia. Applicare una piccola quantità di conservante su un panno di cotone bianco pulito. Quindi, con movimenti delicati e circolari, strofinare il prodotto sulla tappezzeria in pelle.

- Prima di utilizzare il detergente per la prima volta, effettuare sempre una prova su una zona non visibile.
- Non utilizzare la pulizia a vapore o getti d'acqua ad alta pressione, poiché potrebbero danneggiare il materiale rivestito.

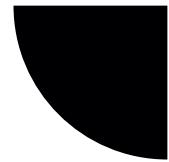


Rimozione dei peli incastrati nella tappezzeria:

- Utilizza un panno in microfibra asciutto, muovendolo in una sola direzione, e prova a raccogliere i peli. Il panno morbido in microfibra (asciutto) "raccoglie" i peli per effetto elettrostatico.
- Non utilizzare un rullo per pulire i vestiti. Se la tappezzeria in pelle è secca o presenta segni di cura impropria, la colla del rullo può danneggiare ulteriormente la superficie, causando il distacco dello strato superiore della pelle e l'aggravamento delle crepe.

Cura e manutenzione:

- Trattare la superficie in pelle dopo ogni pulizia. A tal fine, applicare una piccola quantità di prodotto conservante su un panno bianco di cotone pulito. Quindi strofinare delicatamente il prodotto sulla tappezzeria con movimenti circolari.
- Effettuare regolarmente (almeno una volta al mese o più spesso, a seconda dell'intensità di utilizzo del mobile con rivestimento in pelle) la manutenzione della superficie, utilizzando prodotti specifici per la pelle naturale che formano un rivestimento protettivo. Utilizzare i prodotti secondo le istruzioni del produttore.

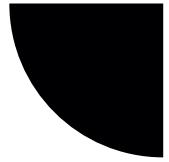

Protezione e durata del tessuto:

- I rivestimenti in pelle utilizzati per un periodo fino a 14 giorni devono essere sottoposti a una manutenzione adeguata.
- Proteggere la pelle dall'esposizione diretta ai raggi solari per evitare che si secchi e si scolorisca.
- Evitare il contatto della tappezzeria in pelle con prodotti chimici domestici, cosmetici, grasso, sudore e polvere.
- Non collocare mobili in pelle vicino a fonti di calore (ad es. termosifoni, lampade alogene).
- Non utilizzare per la pulizia:
 - detergenti aggressivi, alcool, ammoniaca, acetone,
 - prodotti corrosivi o abrasivi.
- Informazioni dettagliate sulla cura dei rivestimenti in pelle naturale e sui detergenti consigliati sono disponibili sul sito web del produttore:
<https://europell.pl/produkty/kosmetyki-do-skor-i-tkanin/>



Pelle ecologica




Pulizia:

- Rimuovere macchie e sporco il prima possibile dopo la loro formazione.
- Le macchie come le discromie o le macchie di grasso rimangono solitamente sulla superficie della pelle ecologica e possono essere rimosse con prodotti adeguati. Prima di Puliziam, spolverare delicatamente la superficie della tappezzeria per rimuovere la polvere e le piccole impurità.
- La maggior parte delle macchie può essere rimossa con acqua tiepida e un detergente delicato (ad esempio detersivo per piatti con pH ≈ 7 o sapone). Pulire delicatamente la macchia con un panno bianco di cotone pulito imbevuto di acqua e una piccola quantità di detergente delicato.
- In caso di macchie più resistenti, dopo averle prelavate con acqua e detergente delicato, applicare la schiuma detergente su una spazzola o una spugna e pulire la superficie in pelle con movimenti circolari, passando da una cucitura all'altra. Rimuovere i residui di schiuma con un panno pulito e morbido.
- Utilizzare solo detergenti specifici per pelle ecologica o detergenti per mobili imbottiti, seguendo le istruzioni del produttore. Applicare sempre il detergente su un panno, mai direttamente sulla superficie in pelle.
- Per la pulizia finale utilizzare solo acqua pulita senza detergenti.
- Al termine della pulizia, lasciare asciugare la tappezzeria.
- Non utilizzare un asciugacapelli per accelerare l'asciugatura della tappezzeria e non esporre la pelle alla luce diretta del sole.

- La tappezzeria in pelle deve essere trattata dopo ogni pulizia. Applicare una piccola quantità di prodotto conservante su un panno bianco di cotone pulito. Quindi strofinare delicatamente il prodotto sulla tappezzeria con movimenti circolari.
- Prima di utilizzare il detergente per la prima volta, effettuare sempre una prova su una zona non visibile.
- Non utilizzare la pulizia a vapore o getti d'acqua ad alta pressione, poiché potrebbero danneggiare il materiale rivestito.

Rimozione dei peli incastrati nella tappezzeria:

- Utilizza un panno in microfibra asciutto, muovendolo in una sola direzione, e prova a raccogliere i peli. Il panno morbido in microfibra (asciutto) "raccoglie" i peli per effetto elettristatico.
- Non utilizzare un rullo per pulire i vestiti. Se la tappezzeria in pelle è secca o presenta segni di cura impropria, la colla del rullo può danneggiare ulteriormente la superficie, causando il distacco dello strato superiore della pelle e l'aggravamento delle crepe.

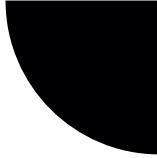

Cura e manutenzione:

- Trattare la superficie in pelle dopo ogni pulizia. A tal fine, applicare una piccola quantità di prodotto conservante su un panno bianco di cotone pulito. Quindi, con movimenti circolari delicati, strofinare il prodotto sulla tappezzeria in pelle.
- Effettuare regolarmente (almeno una volta al mese o più spesso, a seconda dell'intensità di utilizzo del mobile con rivestimento in pelle) la manutenzione della superficie, utilizzando prodotti specifici per la pelle naturale che formano un rivestimento protettivo. Utilizzare i prodotti secondo le istruzioni del produttore.

Protezione e durata del tessuto:

- Proteggi la pelle dall'esposizione diretta ai raggi solari per evitare che si secchi e si scolorisca.
- Evita il contatto dei rivestimenti in pelle ecologica con prodotti chimici per la pulizia della casa, cosmetici, grasso, sudore e polvere.
- Non posizionare i mobili in pelle vicino a fonti di calore (ad es. termosifoni, lampade alogene).

- Non utilizzare per la pulizia:
 - detergenti aggressivi, alcool, ammoniaca, acetone,
 - prodotti corrosivi o abrasivi.
- Informazioni dettagliate sulla cura dei prodotti sono disponibili sui siti web dei produttori:
 - tessuti in PVC (Vita) e Trevira CS (Go check):
<https://content.camirafabrics.com/media/dqmhwgo/fabric-vinyl-cleaning-guide.pdf>
 - vinile (Silvertex):
<https://www.spradling.eu/care-and-cleaning-guide>



Feltrò

Cura quotidiana:

- Aspirare regolarmente la superficie imbottita per evitare l'accumulo di polvere e sporco. Questi possono agire come abrasivi e accelerare l'usura del tessuto.
- Per l'aspirazione utilizzare una spazzola morbida o un accessorio in tessuto.
- Si sconsiglia di pulire il feltrò con il vapore, poiché l'alta temperatura può bruciare la superficie del tessuto.

Pulizia dello sporco:

- Rimuovere le macchie e lo sporco il più rapidamente possibile dopo la loro formazione, prima che penetrino nelle fibre.
- Per prima cosa, raccogliere quanto più liquido possibile con un tovagliolo di carta bianco pulito o un panno di cotone. In caso di macchie secche, utilizzare un aspirapolvere per rimuoverle.
- La maggior parte delle macchie può essere rimossa con acqua tiepida e un detergente delicato (ad esempio detersivo per piatti con pH ≈ 7 o sapone). Pulire delicatamente la macchia con un panno bianco di cotone pulito imbevuto di acqua e una piccola quantità di detergente delicato.
- Non strofinare troppo forte la macchia e non usare acqua calda per rimuoverla. Ciò potrebbe danneggiare la struttura delle fibre del tessuto.

- Dopo ogni utilizzo di acqua, premere il tessuto con un tovagliolo di carta asciutto o un panno di cotone per assorbire l'umidità in eccesso e lo sporco. Per la pulizia finale, utilizzare solo acqua pulita senza detergenti aggiunti. Dopo la pulizia, l'area pulita potrebbe apparire più scura rispetto al resto del tessuto; questa differenza scomparirà con il tempo.
- Prima di utilizzare il detergente per la prima volta, effettuare sempre una prova su una zona non visibile.

Rimozione dei peli incastrati nella tappezzeria:

- Utilizza un guanto in silicone o un panno in microfibra asciutto, muovendolo in una sola direzione e cercando di raccogliere i peli.
- Non strofinare il tessuto con troppa forza, perché potresti sollevare le fibre, infiltrare il tessuto o danneggiarne la struttura.
- Opo aver rimosso la maggior parte dei peli, aspira delicatamente il tessuto con un accessorio morbido dell'aspirapolvere o raccogli i residui con un rullo adesivo delicato.

Protezione e durata

- Non utilizzare per la pulizia:
 - detergenti aggressivi, alcool, ammoniaca, acetone,
 - prodotti corrosivi o abrasivi.
- Non utilizzare l'asciugatrice per accelerare l'asciugatura del tessuto e non esporlo alla luce diretta del sole.



Metallo verniciato a polvere

Pulizia:

- Pulire le parti metalliche con un panno morbido in microfibra o cotone, leggermente inumidito con una miscela di acqua e detergente delicato (ad es. detersivo per piatti con pH ≈ 7) o un prodotto specifico per superfici metalliche, seguendo le istruzioni del produttore.
- Applicare il detergente sul panno, non direttamente sulla superficie da pulire.
- Dopo la pulizia, asciugare sempre la superficie.
- Non utilizzare per la pulizia:
 - prodotti chimici abrasivi,
 - detergenti aggressivi, alcool, acetone o solventi,
 - spugne ruvide, pagliette metalliche o creme abrasive.

Cura e manutenzione:

- Pulire regolarmente (almeno una volta al mese) le parti metalliche per rimuovere la polvere e prevenire l'opacizzazione, seguendo le istruzioni.
- In caso di piccoli graffi, proteggere la superficie metallica con una vernice di riparazione di colore simile a quello originale.
- In caso di danni profondi alla vernice superficiale, proteggere la zona danneggiata dall'umidità con una vernice di riparazione. Se nella zona danneggiata è presente corrosione, pulire prima il metallo dalla ruggine.
- Non appoggiare oggetti appuntiti sui mobili con superfici metalliche né appoggiarli contro elementi metallici dei mobili.



Metallo lucidato e cromato

Pulizia:

- Pulire le parti metalliche con un panno morbido in microfibra o cotone, leggermente inumidito con una miscela di acqua e detergente delicato (ad es. detersivo per piatti con $\text{pH} \approx 7$) o un prodotto specifico per superfici metalliche, seguendo le istruzioni del produttore.
- Applicare il detergente sul panno, non direttamente sulla superficie da pulire.
- Dopo la pulizia, asciugare sempre la superficie. Quindi lucidare la superficie con un panno morbido e asciutto fino a ottenere una finitura brillante.
- Non utilizzare per la pulizia:
 - prodotti chimici abrasivi,
 - detergenti aggressivi, alcool, acetone o solventi,
 - spugne ruvide e spazzole metalliche, detergenti abrasivi (anche in caso di sporco ostinato, poiché potrebbero danneggiare il rivestimento).
- In caso di sporco causato dal calcare, utilizzare una soluzione di acqua con una piccola quantità di aceto, quindi risciacquare accuratamente la superficie con acqua e asciugarla.

Cura e manutenzione:

- Pulire regolarmente (almeno una volta al mese) le parti metalliche per rimuovere la polvere e prevenire l'opacizzazione, seguendo le istruzioni.


Alluminio anodizzato / spazzolato



Pulizia:

- Pulire le parti metalliche con un panno morbido in microfibra o cotone, leggermente inumidito con una miscela di acqua e detergente delicato (ad es. detersivo per piatti con pH ≈ 7) o un prodotto specifico per superfici metalliche, seguendo le istruzioni del produttore.
- Applicare il detergente sul panno, non direttamente sulla superficie da pulire.
- Dopo la pulizia, asciugare sempre la superficie.
- Non utilizzare per la pulizia:
 - prodotti chimici abrasivi,
 - detergenti aggressivi, alcool, acetone o solventi,
 - spugne ruvide, pagliette metalliche o creme abrasive.



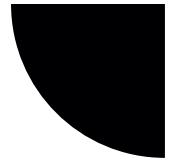


Impiallacciatura

Pulizia:

- Pulire regolarmente (almeno una volta al mese) le parti metalliche per rimuovere la polvere e prevenire l'opacizzazione, seguendo le istruzioni.
 - In caso di danni profondi alla vernice superficiale, proteggere la zona danneggiata dall'umidità con una vernice di riparazione. Se nella zona danneggiata è presente corrosione, pulire prima il metallo dalla ruggine.
 - Non appoggiare oggetti appuntiti sui mobili con superfici metalliche né appoggiarli contro elementi metallici dei mobili.
- Pulire la superficie impiallacciata con un panno morbido in microfibra o cotone, leggermente inumidito con una miscela di acqua e detergente delicato (ad es. detersivo per piatti con pH ≈ 7).
- È consentito l'uso di prodotti idrosolubili per la cura delle superfici dei mobili, secondo le indicazioni del produttore.
- Applicare il detergente sul panno, non direttamente sul mobile. Evitare in particolare di spruzzare i bordi e gli angoli dei pannelli, per impedire che l'umidità penetri sotto lo strato di finitura.
- Il rivestimento deve essere pulito seguendo la direzione delle venature.
- Dopo la pulizia, asciugare bene la superficie.
- Rimuovere immediatamente le macchie e i liquidi versati prima che si secchino. Utilizzare un panno morbido e asciutto o un tovagliolo di carta, quindi pulire la superficie con un panno leggermente umido
- Per la pulizia dei mobili non utilizzare:
 - detergenti aggressivi, alcool, ammoniaca, acetone,
 - prodotti corrosivi o abrasivi,
 - prodotti lucidanti e lubrificanti.
- Prima di utilizzare il detergente per la prima volta, effettuare sempre una prova su una zona non visibile.



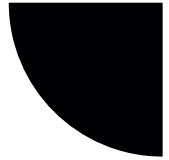

Cura e manutenzione:

- Effettuare regolarmente (almeno una volta al mese) la manutenzione delle superfici impiallacciate utilizzando prodotti specifici per il legno, secondo le indicazioni del produttore.
- Dopo la pulizia e la cura, asciugare accuratamente la superficie.
- Evitare di lucidare intensamente la superficie. Ciò potrebbe opacizzare o danneggiare la struttura del legno.
- Evitare di inumidire eccessivamente la superficie; l'impiallacciatura è un materiale naturale, sensibile all'umidità e agli sbalzi di temperatura.

- Evitare il contatto con alcol, solventi e cosmetici; possono causare scolorimenti permanenti dell'impiallacciatura.
- Proteggere i mobili impiallacciati dall'esposizione diretta ai raggi solari, ai termosifoni e alle fonti di calore. Ciò può causare scolorimenti o secchezza dello strato di legno.

Protezione delle superfici:

- Garantire condizioni stabili di conservazione e utilizzo dei mobili impiallacciati (umidità 40-60%, temperatura 15-25 °C).
- Proteggere i mobili dall'azione diretta di agenti esterni. Utilizzare sottobicchieri per:
 - piatti caldi (oltre 40 °C),
 - oggetti bagnati (ad es. vasi),
 - elementi appuntiti che potrebbero graffiare la superficie.



Legno leggero

Cura quotidiana:

- Pulire la superficie del legno con un panno morbido e pulito in fibre naturali, ad esempio cotone.

Pulizia dello sporco:

- Evitare la pulizia "a umido": l'eccesso di acqua può causare rigonfiamenti o deformazioni del legno.
- È consentito l'uso di un panno in microfibra o cotone leggermente inumidito e pulito.
- Per la pulizia utilizzare esclusivamente prodotti specifici per la cura del legno, secondo le indicazioni del produttore.
- Applicare il detergente sul panno, non direttamente sul mobile. Evitare in particolare di spruzzare i bordi e gli angoli dei pannelli, per impedire che l'umidità penetri sotto lo strato di finitura.
- Dopo la pulizia, asciugare bene la superficie.
- Rimuovere immediatamente le macchie e i liquidi versati prima che si secchino. Utilizzare un panno morbido e asciutto o un tovagliolo di carta, quindi lavare la superficie con un panno leggermente umido.
- Per la pulizia dei mobili non utilizzare:
 - detergenti aggressivi, alcool, ammoniaca, acetone,
 - prodotti corrosivi o abrasivi,
 - prodotti lucidanti e lubrificanti.
- Prima di utilizzare il detergente per la prima volta, effettuare sempre una prova su una zona non visibile.

Cura e manutenzione:

- Effettuare regolarmente (almeno una volta al mese) la manutenzione delle superfici in legno utilizzando prodotti specifici che nutrono e proteggono la struttura del legno, secondo le indicazioni del produttore.
- Dopo la pulizia e la cura, asciugare accuratamente la superficie per non lasciare umidità sul legno.
- Evitare di lucidare intensamente la superficie. Ciò potrebbe opacizzare o danneggiare la struttura del legno.
- Evitare di inumidire eccessivamente la superficie; il legno è un materiale naturale, sensibile all'umidità e agli sbalzi di temperatura.

Protezione delle superfici:

- Garantire condizioni stabili di conservazione e utilizzo dei mobili in legno (umidità 40-60%, temperatura 15-25 °C).
- Proteggere i mobili dall'esposizione diretta ai raggi solari, ai termosifoni, alle lampade alogene e alle fonti di calore. Ciò potrebbe causare scolorimento o secchezza del legno e bruschi cambiamenti nella sua umidità.

- Evitare il contatto con alcool, solventi e cosmetici, che possono causare scolorimenti permanenti.
- Proteggere i mobili dall'azione diretta di agenti esterni. Utilizzare sottobicchieri per:
 - piatti caldi (oltre 40 °C),
 - oggetti bagnati (ad es. vasi),
 - elementi appuntiti che potrebbero graffiare la superficie.




Compensato

Cura quotidiana:

- Pulire la superficie del compensato con un panno morbido e pulito in fibre naturali, ad esempio cotone.

Pulizia dello sporco:

- Evitare la pulizia "a umido": l'eccesso di acqua può causare rigonfiamenti o deformazioni del legno.
- È consentito l'uso di un panno in microfibra o cotone leggermente inumidito e pulito.
- Per la pulizia utilizzare esclusivamente prodotti specifici per la cura del legno, secondo le indicazioni del produttore.
- Applicare il detergente sul panno, non direttamente sul mobile. Evitare in particolare di spruzzare i bordi e gli angoli dei pannelli, per impedire che l'umidità penetri sotto lo strato di finitura.
- Dopo la pulizia, asciugare bene la superficie.
- Rimuovere immediatamente le macchie e i liquidi versati prima che si secchino. Utilizzare un panno morbido e asciutto o un tovagliolo di carta, quindi lavare la superficie con un panno leggermente umido.
- Per la pulizia dei mobili non utilizzare:
 - detergenti aggressivi, alcool, ammoniaca, acetone,
 - prodotti corrosivi o abrasivi,
 - prodotti lucidanti e lubrificanti.
- Prima di utilizzare il detergente per la prima volta, effettuare sempre una prova su una zona non visibile.

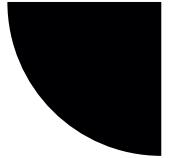

Cura e manutenzione:

- Effettuare regolarmente (almeno una volta al mese) la manutenzione delle superfici in legno utilizzando prodotti specifici che nutrono e proteggono la struttura del legno, secondo le indicazioni del produttore.
- Dopo la pulizia e la cura, asciugare accuratamente la superficie per non lasciare umidità sul legno.
- Evitare di lucidare intensamente la superficie. Ciò potrebbe opacizzare o danneggiare la struttura del legno.
- Evitare di inumidire eccessivamente la superficie; il compensato è un materiale naturale, sensibile all'umidità e agli sbalzi di temperatura.

Protezione delle superfici:

- Garantire condizioni stabili di conservazione e utilizzo dei mobili in compensato (umidità 40-60%, temperatura 15-25 °C).
- Proteggere i mobili dall'esposizione diretta ai raggi solari, ai termosifoni, alle lampade alogene e alle fonti di calore. Ciò potrebbe causare scolorimento o secchezza del compensato e bruschi cambiamenti nella sua umidità.
- Evitare il contatto con alcool, solventi e cosmetici, che possono causare scolorimenti permanenti.
- Proteggere i mobili dall'azione diretta di agenti esterni. Utilizzare sottobicchieri per:
 - piatti caldi (oltre 40 °C),
 - oggetti bagnati (ad es. vasi),
 - elementi appuntiti che potrebbero graffiare la superficie.



Linoleum



Cura quotidiana:

- Pulire la superficie con un panno morbido e pulito in microfibra o cotone, leggermente inumidito con una miscela di acqua e detergente delicato con pH vicino a 7 (ad esempio, detersivo delicato per piatti o sapone neutro).
- Applicare il detergente sul panno, non direttamente sulla superficie del mobile. In questo modo si riduce il rischio di macchie e scolorimenti.
- Dopo la pulizia, strofinare la superficie con un panno inumidito con acqua pulita per rimuovere i residui di detergente, quindi asciugarla con un panno morbido. Evitare di lasciare umidità sulla superficie dei mobili, in particolare sui bordi e sulle giunture.
- Prima di utilizzare un nuovo detergente per la prima volta, provalo su una zona non visibile per escludere la possibilità di scolorimento o alterazioni della lucentezza.


Pulizia:

- Evitare il contatto prolungato con acqua stagnante e sporco ostinato.
- Rimuovere immediatamente i liquidi versati con un tovagliolo di carta bianco pulito o un panno di cotone. Non lasciare che le macchie si secchino.
- Rimuovere immediatamente le macchie seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Cura quotidiana".
- Non utilizzare per la pulizia:
 - detergenti aggressivi, prodotti altamente alcalini o acidi, candeggine e prodotti corrosivi,

- alcool, ammoniaca, acetone e altri solventi aggressivi che potrebbero danneggiare o scolorire il linoleum,
- prodotti lucidanti e lubrificanti universali non specifici per il linoleum da arredamento,
- prodotti e accessori abrasivi (ad es. creme, paste, polveri, pagliette, spugne dure); questi possono graffiare, opacizzare o levigare localmente la superficie.
- Le macchie persistenti (ad es. di inchiostro, pennarelli) possono essere rimosse (in casi eccezionali) con trementina o altro solvente oleoso delicato, applicato in quantità minima su un panno morbido.
- Sempre:
 - effettuare una prova su una zona non visibile,
 - lavorare su una piccola superficie, senza strofinare con forza,
 - al termine della pulizia, risciacquare immediatamente la superficie con acqua pulita e asciugarla accuratamente.

Cura e manutenzione:

- Eseguire regolarmente (ad esempio una volta al mese o in base al carico del mobile) la cura della superficie, utilizzando prodotti specifici per la pulizia e la manutenzione del linoleum per mobili raccomandati dal produttore del materiale o del mobile (ad esempio prodotti del tipo "desktop maintainer" / "linoleum care", a base di agenti a pH neutro).
- In caso di uso intensivo, è possibile applicare un sottile strato di un prodotto specifico per la protezione e la cura del linoleum, che crea un delicato strato protettivo e aumenta la resistenza allo sporco. Seguire sempre le istruzioni del produttore.
- Dopo ogni pulizia o trattamento di cura, strofinare la superficie con un panno asciutto e pulito per rimuovere l'eccesso di prodotto e prevenire la formazione di aloni.

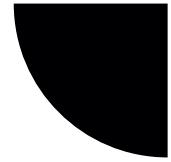

Protezione delle superfici:


- Garantire condizioni stabili per la conservazione e l'uso dei mobili in linoleum:
 - umidità relativa dell'aria circa 40-60%,
 - temperatura ambiente circa 15-25 °C.
- Proteggere i mobili dall'esposizione diretta ai raggi solari, ai termosifoni, alle lampade alogene e ad altre fonti di calore. Il surriscaldamento prolungato può causare scolorimento, secchezza o deformazione del materiale.
- Evitare il contatto con:
 - sostanze coloranti (ad es. inchiostro, pennarelli, cosmetici, caffè, tè, vino); in caso di sporco, rimuovere immediatamente le macchie,
 - alcol, solventi, candeggina e prodotti fortemente alcalini; questi possono danneggiare o scolorire in modo permanente il linoleum.
- Proteggere il mobile dall'azione diretta di agenti meccanici e termici. Utilizzare sottobicchieri per:
 - piatti caldi (soprattutto oltre i 40-50 °C circa),
 - oggetti bagnati (ad es. vasi, tazze, vasi da fiori), per evitare l'umidità dei bordi e delle fughe,
 - elementi affilati e duri che potrebbero graffiare la superficie (sottobicchieri in metallo, stoviglie con fondo ruvido, utensili).



Plastica

Cura quotidiana

- Pulire la superficie con un panno morbido e pulito in microfibra o cotone, leggermente inumidito con una miscela di acqua e detergente delicato con pH vicino a 7 (ad esempio, detersivo delicato per piatti o sapone neutro).
- Applicare il detergente sul panno, non direttamente sulla superficie del mobile. In questo modo si riduce il rischio di macchie e scolorimento.
- Dopo la pulizia, strofinare la superficie con un panno inumidito con acqua pulita per rimuovere i residui di detergente, quindi asciugarla con un panno morbido.
- Per l'uso quotidiano, si consiglia di spolverare delicatamente a secco o con un panno umido, invece di strofinare con forza.

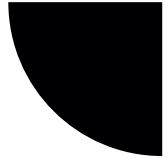

- Alcool, acetone, diluenti nitro, benzina estrattiva, solventi clorurati e altri solventi organici aggressivi, a meno che il produttore del mobile non ne autorizzi espressamente l'uso. Nella maggior parte dei materiali plastici possono causare crepe, ammorbidente o scolorimento permanente.
- Lucidanti universali, politur e lubrificanti che non sono specificamente destinati alla plastica. Possono lasciare una pellicola untuosa e attirare lo sporco.
- Prodotti e accessori con proprietà abrasive (detergenti, paste, polveri, spugne metalliche, spugne dure, carta vetrata). Possono causare graffi, opacizzazione e levigatura locale della superficie, in particolare su plastiche lucide e trasparenti (ad es. PC, acrilico).

Pulizia

- Evitare il contatto prolungato con acqua stagnante e sporco ostinato
 - Rimuovere immediatamente eventuali liquidi versati (acqua, bevande, salse, prodotti chimici) con un tovagliolo di carta pulito o un panno morbido. Non lasciare che le macchie si secchino.
 - Lo sporco fresco può essere rimosso semplicemente con acqua e un detergente delicato e un panno morbido; dopo la pulizia, risciacquare la superficie con acqua pulita e asciugarla.
- Non utilizzare per la pulizia:
 - Detergenti aggressivi e prodotti altamente alcalini o acidi, candeggine a base di cloro, prodotti corrosivi (possono causare opacizzazione, crepe da tensione o distacco dei rivestimenti).

Macchie più difficili da rimuovere

- Le macchie ostinate (ad esempio quelle causate da sporco lasciato a lungo, lievi tracce di gomma, ecc.) vanno rimosse gradualmente, iniziando sempre con:
 - un detergente delicato,
 - un amollo prolungato della macchia (panno umido applicato per alcuni minuti),
 - una delicata e ripetuta pulizia.
- Se il produttore del mobile o del materiale consente l'uso di detergenti delicati specifici per la plastica (ad es. prodotti dedicati alla pulizia della plastica), utilizzarli seguendo rigorosamente le istruzioni, sempre dopo averli provati su una zona non visibile.
- Dopo aver utilizzato qualsiasi prodotto "più forte" dell'acqua con un detergente delicato, risciacquare accuratamente la superficie con acqua pulita e asciugare.



Cura e manutenzione

- Per la pulizia regolare, utilizzare detergenti delicati a pH neutro specifici per la plastica o per uso domestico generale, seguendo le istruzioni del produttore.
- Per i mobili lucidi o in plastica trasparente (ad es. policarbonato, acrilico), utilizzare prodotti specifici per superfici delicate, al fine di ridurre al minimo il rischio di graffi e microfessurazioni.
- Evita di applicare strati di "prodotti lucidanti" di provenienza sconosciuta. Assicurati invece di pulire regolarmente e delicatamente le superfici e di asciugarle accuratamente.
- Dopo ogni lavaggio o trattamento di cura, rimuovi l'eccesso di prodotto e umidità per evitare la formazione di aloni, macchie e depositi.

Protezione delle superfici

- Garantisce condizioni stabili per la conservazione e l'uso dei mobili in plastica:
 - evitate temperature estreme (sia molto basse che molto alte),
 - non lasciate i mobili in spazi chiusi e surriscaldati (ad esempio direttamente vicino a un termosifone, sotto una finestra bassa esposta al pieno sole).
- Proteggere le superfici dall'esposizione diretta e prolungata alla luce solare e dalla vicinanza di fonti di calore (radiator, stufe, lampade alogene). Ciò potrebbe causare scolorimento, deformazioni o una diminuzione della resistenza della plastica.
- Evitare il contatto con:
 - sostanze fortemente coloranti (inchiostro, pennarelli, cosmetici colorati, caffè, tè, vino, spezie),
 - prodotti chimici aggressivi (solventi, colle a base di solventi, prodotti per la rimozione della vernice, candeggina, alcali forti).

- In caso di contatto, rimuovere immediatamente la sostanza dalla superficie secondo le modalità descritte nella sezione "Pulizia".
- Proteggere i mobili dall'azione diretta di agenti meccanici e termici. Utilizzare sottobicchieri per:
 - piatti caldi, teiere, pentole,
 - oggetti bagnati (vasetti, tazze, vasi),
 - elementi affilati e duri (accessori metallici, piatti con fondo ruvido, utensili) che potrebbero graffiare o ammaccare la superficie.
- Non sedersi/appoggiarsi su elementi non destinati a tale scopo (ad es. schienali, ripiani sottili); carichi puntuali eccessivi possono causare crepe o deformazioni permanenti.




Mobili da esterno

Metalli per uso esterno

- I mobili in acciaio, zincati e verniciati a polvere sono strutture resistenti e resistenti alle intemperie. Tuttavia, nonostante l'elevata resistenza ai raggi UV, alla pioggia, all'umidità e agli sbalzi di temperatura, possono essere sensibili ai graffi e all'ossidazione.
- La superficie è rivestita con vernice per uso esterno: resistente ai raggi UV, all'umidità, al vento e all'inquinamento atmosferico.
- Per la pulizia quotidiana, utilizzare una miscela di acqua e sapone. Pulire con un panno morbido inumidito, quindi asciugare.
- Non utilizzare spazzole dure, pagliette metalliche o abrasivi che potrebbero danneggiare il rivestimento verniciato.
- In caso di graffi o danni alla vernice, pulire immediatamente la superficie dalla ruggine e proteggerla con una vernice di finitura per prevenire la corrosione.




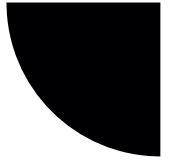

Plastica per uso esterno

- I mobili sono realizzati con plastica resistente ai raggi UV, alla pioggia, all'umidità e al gelo.
- Evitare il contatto con sostanze coloranti (ad es. inchiostro, caffè, vino) che potrebbero causare macchie permanenti.
- Non utilizzare alcool, solventi, candeggina o detergenti aggressivi. Questi prodotti possono causare opacizzazione, deformazioni o crepe sulla superficie.
- Per la pulizia utilizzare un panno morbido e umido in cotone o microfibra.
- Utilizzare solo detergenti delicati a pH neutro (ad es. sapone o detersivo per piatti delicato).
- Dopo la pulizia, risciacquare la superficie con acqua pulita e asciugare.
- Eseguire la manutenzione almeno una volta al mese utilizzando prodotti specifici per la cura della plastica.
- In periodi di pioggia prolungata o gelo, riporre i mobili sotto una tettoia o utilizzare coperture protettive per limitare lo sporco e l'invecchiamento precoce del materiale.
- Non utilizzare idropulitrici o spazzole con setole dure. Potrebbero danneggiare la superficie e compromettere lo strato protettivo dei mobili.



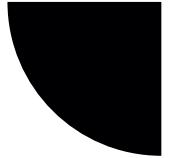

Tappezzeria per uso esterno

- I cuscini e gli elementi imbottiti sono realizzati con tessuti destinati all'uso esterno, resistenti all'umidità e ai raggi UV.
- Non lasciare i cuscini all'aperto durante la pioggia. Conservali in un luogo asciutto.
- Per pulire o rinfrescare i cuscini, rimuoverli dalla seduta e pulirli secondo le istruzioni per la cura dei mobili imbottiti.
- Per aumentare la resistenza all'acqua e allo sporco, è possibile applicare periodicamente un impregnante per tessuti da esterno, secondo le indicazioni del produttore.

Conservazione:

- I mobili da esterno sono resistenti alle intemperie, tuttavia, per prolungarne la durata, non devono essere esposti a pioggia, neve o acqua stagnante per periodi prolungati.
- Fuori stagione, si consiglia di riporre i mobili in un locale asciutto e ventilato o di proteggerli con un telo protettivo traspirante.
- Evitare il contatto delle gambe dei mobili con superfici bagnate (ad es. erba o terra); ciò potrebbe causare corrosione.
- Con il passare del tempo, le superfici in metallo e plastica possono opacizzarsi leggermente o cambiare tonalità. Si tratta di un processo naturale di invecchiamento del materiale.
- Per una protezione aggiuntiva, si consiglia di proteggere periodicamente le superfici con cera protettiva o un telo.

