

Prawidłowa pielęgnacja mebli

Codzienna ochrona i pielęgnacja mebli to inwestycja w ich trwałość i estetyczny wygląd przez długie lata.

Każdy mebel wymaga odpowiedniego traktowania – niewłaściwe czyszczenie lub użytkowanie może prowadzić do uszkodzeń, dlatego tak ważna jest prawidłowa eksploatacja mebla.

Użytkowanie i konserwowanie mebli niezgodne z poniższymi wytycznymi, może być podstawą do odrzucenia ewentualnej reklamacji.

Zasady prawidłowej eksploatacji mebli

- Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:
 - Meble wewnętrzne: używaj w pomieszczeniach o temperaturze 15–25°C i wilgotności 40–60%
 - Meble zewnętrzne: są odporne na promieniowanie UV, deszcz i wilgoć, jednak w okresach długotrwałych opadów lub mrozów zaleca się ich zabezpieczenie lub przechowywanie w suchym miejscu.
- Ochrona przed czynnikami zewnętrznymi:
 - Nie ustawiaj mebli w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła (np. grzejników) ani gorącego światła (np. halogenów) – może to powodować przebarwienia.
 - Unikaj długotrwałego nasłonecznienia i zawilgocenia powierzchni.

Czyszczenie

- Unikaj kontaktu z wodą i silnych zabrudzeń.
- Rozlane płyny usuń suchą, miękką ściereczką z mikrofibry lub bawełny.
- Plamy usuwaj natychmiast, zanim zaschną.
- Do czyszczenia mebli nie stosuj:
 - silnych detergentów, alkoholu, amoniaku, acetonu
 - środków żrących czy mleczek ściernych, nabtyszczaczy i środków natłuszczających (z wyjątkiem środków dedykowanych do pielęgnacji skóry naturalnej – zgodnie z zaleceniami producenta).
- Przed pierwszym użyciem preparatu czyszczącego zawsze wykonaj próbę w niewidocznym miejscu.
- Po czyszczeniu dokładnie wytrzyj powierzchnię do sucha.

Pielęgnacja i konserwacja

- Konserwację wykonuj co najmniej raz w miesiącu, używając odpowiedniego środka do danego materiału.
- Czyść czystą miękką, lekko wilgotną ściereczką (mikrofibra lub bawełna) z łagodnym detergentem o pH $\approx$ 7.
- Po czyszczeniu zawsze osusz powierzchnię.
- Elementy techniczne:
 - Okucia meblowe przecieraj suchą tkaniną, aby usunąć kurz i pył.
 - Regularnie sprawdzaj i dokręcaj śruby, zawiasy oraz elementy ruchome.

Ochrona powierzchni

- Stosuj podkładki pod: gorące naczynia (powyżej 40°C),

Stosuj się do zasad czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji właściwych dla danego materiału:



<https://mdd.pl>

Wymogi prawidłowego montażu

- Ostrożnie wypakuj mebel, chroniąc go przed uszkodzeniem.
- Pamiętaj, aby używać tylko odpowiednich narzędzi.
- Postępuj zgodnie z instrukcją montażu, pracując na czystym, równym podłożu.
- Okucia montuj na stabilnej powierzchni.
- Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się, że mebel stoi stabilnie i jest odpowiednio wypoziomowany.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie przesuwaj mebli z pełnym obciążeniem i nie chwytaj za blaty podczas ich przenoszenia.
- Wysokie meble zabezpiecz poprzez kotwienie do ściany (kątowniki lub kotwy).
- Nie przeciążaj półek, blatów ani siedzisk.
- Nie stawaj na meblach ani nie używaj konstrukcji stołów wysokich jako podpórek.
- Nie wieszaj szafek bezpośrednio nad stanowiskami pracy.
- Nie pozostawiaj otwartych szuflad ani drzwi w szafach.
- Nie dotykaj bezpośrednio żarówek ani elementów oświetlenia halogenowego.
- Nie siadaj na podłokietnikach, oparciach krzeseł ani na blatach stołów.
- Nie przechylaj się i nie bujaj na krzesłach.

Meble z elementami elektronicznymi

- Nie zrywaj plomb zabezpieczających elementy elektryczne ani nie rozkręcaj ich samodzielnie.
- Meble są przystosowane do pracy z instalacją 230 V. Wyjątek stanowią meble z wtykiem US, które przystosowane są do pracy z instalacją 110-120V.
- Do gniazdek w mediaboxach można podłączać urządzenia elektryczne o maksymalnej mocy 2000 W.
- Nie używaj mebla z uszkodzonym przewodem elektrycznym.
- Nie podłączaj urządzeń grzewczych wewnątrz mebli (np. w budkach akustycznych).
- Zabrania się palenia papierosów, e-papierosów i używania otwartego ognia wewnątrz mebli (np. w budkach akustycznych).
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych ani kanałów wlotowych i wylotowych – system wentylacji zapewnia prawidłową cyrkulację powietrza.
- W przypadku rozlania płynów na instalację elektryczną natychmiast oddal się od mebla. Jeśli warunki na to pozwalają, odłącz urządzenie od zasilania.

<https://mdd.pl>



Melamina

Czyszczenie

- Czyść czystą, miękką ściereczką z mikrofibry lub bawełny, lekko zwilżoną mieszaniną wody i delikatnego środka czyszczącego (np. płynu do naczyń o pH $\approx$ 7) lub preparatu do pielęgnacji melaminy zgodnie z zaleceniami producenta.
- Środek czyszczący nanoś na ściereczkę, nie bezpośrednio na mebel. Unikaj szczególnie spryskiwania rantów i krawędzi płyt, aby zapobiec wnikaniu wilgoci pod warstwę wykończeniową.
- Po czyszczeniu wytrzyj powierzchnię do sucha.
- Unikaj kontaktu z wodą i silnych zabrudzeń: Rozlane płyny usuń suchą, miękką ściereczką z mikrofibry lub bawełny. Plamy usuwaj natychmiast, zanim zaschną – stosując się do zaleceń.
- Do czyszczenia mebli nie stosuj:
 - silnych detergentów, alkoholu, amoniaku, acetonu,
 - środków żrących czy mleczek ściernych,
 - nabłyszczaczy i środków natłuszczających (z wyjątkiem dedykowanej pielęgnacji skóry naturalnej – zgodnie z zaleceniami producenta)
- Przed pierwszym użyciem preparatu czyszczącego zawsze wykonaj próbę w niewidocznym miejscu.

Pielęgnacja i konserwacja

- Konserwację wykonuj co najmniej raz w miesiącu,
- Czyść stosując się do zaleceń. Po czyszczeniu osusz powierzchnię.

Ochrona powierzchni

- Stosuj podkładki pod:
 - gorące naczynia (powyżej 40°C),
 - mokre przedmioty (np. doniczki),
 - ostre elementy, które mogą zarysować powierzchnię,
 - przedmioty zawierające alkohol lub rozpuszczalniki (mogą spowodować trwałe odbarwienia)



Laminaty lakierowane i matowe

Czyszczenie

- Powierzchnię laminowaną czyść czystą, miękką ściereczką z mikrofibry lub bawełny, lekko zwilżoną mieszaniną wody i delikatnego środka czyszczącego (np. płynu do naczyń o pH ≈ 7).
- Środek czyszczący nanoś na ściereczkę, nie bezpośrednio na mebel. Unikaj szczególnie spryskiwania rantów i krawędzi płyt, aby zapobiec wnikaniu wilgoci pod warstwę wykończeniową.
- Po czyszczeniu wytrzyj powierzchnię do sucha.
- W przypadku laminatów matowych nie stosuj silnego nacisku podczas czyszczenia. Matowe wykończenie może ulec miejscowemu wypolerowaniu i stracić głębię koloru.
- W przypadku laminatów lakierowanych unikaj agresywnego polerowania powierzchni – może to prowadzić do zmatowienia lub miejscowego połysku.
- Unikaj kontaktu z wodą i silnych zabrudzeń: Rozlane płyny usuń suchą, miękką ściereczką z mikrofibry lub bawełny. Plamy usuwaj natychmiast, zanim zaschną – stosując się do zaleceń.
- Do czyszczenia mebli nie stosuj:
 - silnych detergentów, alkoholu, amoniaku, acetonu,
 - środków żrących czy mleczek ściernych,
 - nabłyszczaczy i środków natłuszczających (z wyjątkiem dedykowanej pielęgnacji skóry naturalnej – zgodnie z zaleceniami producenta)
- Przed pierwszym użyciem preparatu czyszczącego zawsze wykonaj próbę w niewidocznym miejscu.

Pielęgnacja i konserwacja

- Konserwację wykonuj co najmniej raz w miesiącu,
- Czyść stosując się do zaleceń. Po czyszczeniu osusz powierzchnię.

Ochrona powierzchni

- Stosuj podkładki pod:
- gorące naczynia (powyżej 40°C),
- mokre przedmioty (np. doniczki),
- ostre elementy, które mogą zarysować powierzchnię,
- przedmioty zawierające alkohol lub rozpuszczalniki (mogą spowodować trwałe odbarwienia).



Laminat specjalny – FENIX

Czyszczenie

- Powierzchnię laminowaną czyść czystą, miękką ściereczką z mikrofibry lub bawełny, lekko zwilżoną mieszaniną wody i delikatnego środka czyszczącego (np. płynu do naczyń o $\text{pH} \approx 7$).
- Po każdym czyszczeniu przemyj powierzchnię ciepłą wodą i dokładnie wytrzyj do sucha, aby uniknąć osadzania się kamienia.
- Środek czyszczący nanoś na ściereczkę, nie bezpośrednio na mebel – szczególnie unikaj spryskiwania rantów i krawędzi płyt, aby zapobiec wnikaniu wilgoci pod warstwę wykończenia.
- Nie używaj środków ściernych w kremie. Nie używaj drucianych gąbek ani twardych szczotek. Dopuszcza się używania mokrej gumki melaminowej.
- Szczegółowe informacje codziennego czyszczenia znajdują się na stronie producenta:
<https://www.fenixforinteriors.com/en/cleaning/everyday-cleaning>
- Większość plam można usunąć ciepłą wodą z dodatkiem detergentu do naczyń. Szczegółowe instrukcje usuwania plam znajdują się na stronie producenta laminatu FENIX:
<https://www.fenixforinteriors.com/en/cleaning/removing-stains>

Pielęgnacja i konserwacja

- Aby uniknąć trwałych zabrudzeń, regularnie konserwuj powierzchnię laminatu FENIX. Szczegółowe wskazówki konserwacji dostępne są na stronie producenta:
<https://www.fenixforinteriors.com/en/cleaning/deep-cleaning>
- Czyść stosując się do zaleceń. Po czyszczeniu osusz powierzchnię.

Ochrona powierzchni

- Stosuj podkładki pod:
- gorące naczynia (powyżej 40°C),
- mokre przedmioty (np. doniczki),
- ostre elementy, które mogą zarysować powierzchnię,
- przedmioty zawierające alkohol lub rozpuszczalniki (mogą spowodować trwałe odbarwienia).
- Drobne zarysowania na powierzchni laminatu FENIX można zredukować za pomocą ciepła. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie producenta:
<https://www.fenixforinteriors.com/en/cleaning/thermal-healing>



Szkło

Czyszczenie

- Do codziennego czyszczenia wystarczy sucha ściereczka, która usunie kurz i lekkie zabrudzenia, nie pozostawiając smug.
- Przy większych zabrudzeniach powierzchnię szkła czyść czystą, miękką, niestrzępiącą się ściereczką z mikrofibry lub bawełny, lekko zwilżoną środkiem do czyszczenia szkła. Środek czyszczący nanoś na ściereczkę, nie bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię.
- Nie spryskuj szkła przy krawędziach. Nadmiar płynu może wnikać pod powierzchnię i spowodować odpryski lub odklejenie się warstwy wykończeniowej.
- Po czyszczeniu wytrzyj powierzchnię do sucha, do uzyskania jednolitego połysku.

Pielęgnacja i konserwacja

- Lampy i elementy szklane czyść suchą ściereczką.
- Do czyszczenia szkła nie stosuj:
- silnych detergentów, druciaków, gąbek ściernych, które mogą zarysować powierzchnię;
- alkoholu i rozpuszczalników, ponieważ mogą zmatowić lub odbarwić szkło.
- Dla lepszej ochrony szkła zaleca się okresowe stosowanie powłok hydrofobowych, które ułatwiają czyszczenie i zapobiegają osadzaniu się zanieczyszczeń.



Tkaniny tekstylne

Codzienna pielęgnacja

- Powierzchnię tapicerowaną regularnie odkurzaj, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu i brudu. Mogą one działać jak środek ścierny i przyspieszać zużycie tkaniny.
- Do odkurzania używaj końcówki z miękką szczotką lub materiałową nakładką.
- Jeśli meble mają kontakt ze zwierzętami mogą powstawać trwałe zaciągnięcia nitek, zarysowania lub uszkodzenia na skraju tapicerki. Regularnie usuwaj sierść, aby zapobiec jej wbijaniu się we włókna i powstawaniu trudnych do usunięcia zabrudzeń. Najpierw odkurz tapicerkę miękką szczotką, a pozostałości sierści zbierz wałkiem do ubrań.

Czyszczenie zabrudzeń

- Plamy i zabrudzenia usuwaj jak najszybciej po ich powstaniu, zanim wsiąkną we włókna.
- W pierwszej kolejności zbierz jak najwięcej rozlanego płynu za pomocą czystego, białego ręcznika papierowego lub bawełnianej ściereczki. W przypadku zaschniętych plam do ich usuwania używaj odkurzacza.
- Większość zabrudzeń można usunąć letnią wodą z dodatkiem łagodnego detergentu (np. płynu do naczyń o pH ≈ 7 lub mydła). Zabrudzenia usuwaj etapami, używając czystej, białej, bawełnianej ściereczki nasączonej wodą z niewielką ilością łagodnego detergentu.
- Nie pocieraj plamy zbyt mocno i nie używaj do jej usuwania gorącej wody. Może to uszkodzić włókna tkaniny.
- Po każdym użyciu wody przyciśnij tkaninę suchym ręcznikiem papierowym lub bawełnianą ściereczką, aby wchłonać

nadmiar wilgoci i zanieczyszczenia. Do końcowego oczyszczenia użyj wyłącznie czystej wody bez dodatku detergentów. Po czyszczeniu oczyszczone miejsce może wydawać się ciemniejsze od reszty tkaniny; różnica ta zniknie z czasem.

- Dopuszcza się stosowanie środków czyszczących przeznaczonych do tapicerki, używanych zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przed pierwszym użyciem preparatu czyszczącego zawsze wykonaj próbę w niewidocznym miejscu.

Usuwanie wczepionej w tapicerkę sierści

- Użyj silikonowej rękawicy lub suchej ściereczki z mikrofibry, wykonując ruchy w jednym kierunku i spróbuj zebrać sierść.
- Nie trzymaj tkaniny zbyt mocno; może to podnieść włókna, zmechanizować tkaninę lub popsuć jej strukturę.
- Po usunięciu większej ilości sierści ostrożnie odkurz tkaninę miękką końcówką odkurzacza lub zbierz pozostałości wałkiem do ubrań z delikatnym klejem.

Ochrona i trwałość tapicerki

- Unikaj nadmiernego moczenia tapicerki; wilgoć może uszkodzić warstwy znajdujące się pod tkaniną.
- Do czyszczenia nie stosuj:
- silnych detergentów, alkoholu, amoniaku, acetonu,
- środków żrących czy mleczek ściernych.
- Nie używaj suszarki, aby przyspieszyć schnięcie tkaniny i nie wystawiaj jej na bezpośrednie działanie słońca.



Tkaniny wełniane

Codzienna pielęgnacja

- Powierzchnię tapicerowaną regularnie odkurzaj, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu i brudu. Mogą one działać jak środek ścierny i przyspieszać zużycie tkaniny.
- Do odkurzania używaj końcówki z miękką szczotką lub materiałową nakładką.
- Jeśli meble mają kontakt ze zwierzętami mogą powstawać trwałe zaciągnięcia nitek, zarysowania lub uszkodzenia na skraju tapicerki. Regularnie usuwaj sierść, aby zapobiec jej wbijaniu się we włókna i powstawaniu trudnych do usunięcia zabrudzeń. Najpierw odkurz tapicerkę miękką szczotką, a pozostałości sierści zbierz wałkiem do ubrań.
- Nie zaleca się czyszczenia tapicerki parą, ponieważ wysoka temperatura może sfilcować materiał.

Czyszczenie zabrudzeń

- Plamy i zabrudzenia usuwaj jak najszybciej po ich powstaniu, zanim wsiąkną we włókna.
- W pierwszej kolejności zbierz jak najwięcej rozlanego płynu za pomocą czystego, białego ręcznika papierowego lub bawełnianej ściereczki. W przypadku zaschniętych plam do ich usuwania używaj odkurzacza.
- Większość zabrudzeń można usunąć letnią wodą z dodatkiem łagodnego detergentu (np. płynu do naczyń o pH ≈ 7 lub mydła). Delikatnie wyczyść plamę używając czystej, białej, bawełnianej ściereczki nasączonej wodą z niewielką ilością łagodnego detergentu.
- Nie pocieraj plamy zbyt mocno i nie używaj do jej usuwania gorącej wody. Może to uszkodzić strukturę włókien tkaniny.

- aby wchłonać nadmiar wilgoci i zanieczyszczenia. Do końcowego oczyszczenia użyj wyłącznie czystej wody bez dodatku detergentów. Po czyszczeniu oczyszczone miejsce może wydawać się ciemniejsze od reszty tkaniny; różnica ta zniknie z czasem. Przed pierwszym użyciem preparatu czyszczącego zawsze wykonaj próbę w niewidocznym miejscu
- Szczegółowe informacje dotyczące czyszczenia i pielęgnacji tapicerek wełnianych znajdują się na stronie producenta:

<https://www.gabrielfabrics.com/products/care-maintenance/>

Usuwanie wczepionej w tapicerkę sierści:

- Użyj silikonowej rękawicy lub suchej ściereczki z mikrofibry, wykonując ruchy w jednym kierunku i spróbuj zebrać sierść.
- Nie trzyj tkaniny zbyt mocno; może to podnieść włókna, zmechacić tkaninę lub popsuć jej strukturę.
- Po usunięciu większej ilości sierści ostrożnie odkurz tkaninę miękką końcówką odkurzacza lub zbierz pozostałości wałkiem do ubrań z delikatnym klejem.

Ochrona i trwałość tapicerki:

- Unikaj nadmiernego moczenia tapicerki; wilgoć może uszkodzić warstwy znajdujące się pod tkaniną.
- Do czyszczenia nie stosuj:
 - silnych detergentów, alkoholu, amoniaku, acetonu,
 - środków żrących czy mleczek ściernych.
- Nie używaj suszarki, aby przyspieszyć schnięcie tkaniny i nie wystawiaj jej na bezpośrednie działanie słońca.



Skóra naturalna

Czyszczenie

- Plamy i zabrudzenia usuwaj jak najszybciej po ich powstaniu.
- Zabrudzenia takie jak przebarwienia czy tłuste plamy pozostają zwykle na powierzchni skóry i można je usunąć odpowiednimi środkami. Przed czyszczeniem delikatnie odkurz powierzchnię tapicerki, aby usunąć kurz i drobne zanieczyszczenia.
- Zwilż szczoteczkę lub gąbkę w letniej wodzie bez dodatku detergentów, następnie dokładnie odciśnij nadmiar wody. Nałóż pianę czyszczącą na szczoteczkę lub gąbkę i czyść powierzchnię skózaną okrężnymi ruchami, przesuwając się od szwu do szwu. Pozostałości piany usuń czystą, miękką ściereczką.
- Stosuj tylko środki czyszczące przeznaczone do skóry naturalnej, zgodnie z zaleceniami producenta. Środek czyszczący nanoś zawsze na ściereczkę, nigdy bezpośrednio na powierzchnię skóry.
- Do końcowego oczyszczenia użyj wyłącznie czystej wody bez dodatku detergentów.
- Po zakończeniu czyszczenia pozostaw tapicerkę do wyschnięcia.
- Nie używaj suszarki do przyspieszania wysychania tapicerki i nie wystawiaj skóry na bezpośrednie działanie słońca.
- Skózaną tapicerkę należy zakonserwować po każdym czyszczeniu. Nanoś niewielką ilość środka konserwującego na czystą, białą bawełnianą ściereczkę. Następnie delikatnie, okrężnymi ruchami, wetrzy środek w tapicerkę skózaną.
- Przed pierwszym użyciem preparatu czyszczącego zawsze wykonaj próbę w niewidocznym miejscu.
- Nie stosuj parowego czyszczenia ani wysokociśnieniowego natrysku wodą, ponieważ mogą uszkodzić materiał z powłoką.

Usuwanie wczepionej w tapicerkę sierści

- Użyj suchej ściereczki z mikrofibry, wykonując ruchy w jednym kierunku i spróbuj zebrać sierść. Miękka ściereczka z mikrofibry (sucha) „zbiera” sierść elektrostatycznie.
- Nie używaj wałka do czyszczenia ubrań. Jeśli skórzana tapicerka jest przesuszona lub nosi ślady nieprawidłowej pielęgnacji, klej z wałka może dodatkowo uszkodzić powierzchnię, powodując odrywanie wierzchniej warstwy skóry i pogłębianie pęknięć

Pielęgnacja i konserwacja

- Powierzchnię skózaną poddaj konserwacji po każdym czyszczeniu. W tym celu nanoś niewielką ilość środka konserwującego na czystą, białą bawełnianą ściereczkę. Następnie delikatnie, okrężnymi ruchami, wetrzy środek w tapicerkę skózaną.
- Regularnie (przynajmniej raz w miesiącu lub częściej, zależnie od intensywności użytkowania mebla z tapicerką skózaną) przeprowadzaj konserwację powierzchni, stosując środki pielęgnacyjne tworzące powłokę ochronną, przeznaczone do skóry naturalnej. Preparaty używaj zgodnie z zaleceniami producenta.

Ochrona i trwałość tkaniny:

- Skórzaną tapicerkę, eksploatowaną do 14 dni, należy poddawać odpowiedniej konserwacji.
- Chroń skórę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, aby zapobiec jej wysuszeniu i odbarwieniu się.
- Unikaj kontaktu tapicerki skórzanej z chemią gospodarczą, kosmetykami, tłuszczem, potem i kurzem.
- Nie stawiaj mebli skórzanych w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejników, lamp halogenowych).
- Do czyszczenia nie stosuj:
 - silnych detergentów, alkoholu, amoniaku, acetonu,
 - środków żrących czy mleczek ściernych.
- Szczegółowe informacje o pielęgnacji tapicerki ze skóry naturalnej oraz proponowane środki czyszczące znajdziesz na stronie producenta:
<https://europell.pl/produkty/kosmetyki-do-skor-i-tkanin/>

<https://mdd.pl>



Skóra ekologiczna

Czyszczenie

- Plamy i zabrudzenia usuwaj jak najszybciej po ich powstaniu.
- Zabrudzenia takie jak przebarwienia czy tłuste plamy zwykle pozostają na powierzchni skóry ekologicznej i można je usunąć odpowiednimi środkami. Przed czyszczeniem delikatnie odkurz powierzchnię tapicerki, aby usunąć kurz i drobne zanieczyszczenia.
- Większość zabrudzeń można usunąć letnią wodą z dodatkiem łagodnego detergentu (np. płynu do naczyń o pH $\approx$ 7 lub mydła). Delikatnie wyczyść plamę używając czystej, białej, bawełnianej ściereczki nasączonej wodą z niewielką ilością łagodnego detergentu.
- W przypadku większych zabrudzeń, po wstępnym przemyciu plamy wodą z łagodnym detergentem, nałóż pianę czyszczącą na szczoteczkę lub gąbkę i czyść powierzchnię skózaną okrężnymi ruchami, przesuwając się od szwu do szwu. Pozostałości piany usuń czystą, miękką ściereczką.
- Stosuj tylko środki czyszczące przeznaczone skóry ekologicznej bądź środki do czyszczenia mebli tapicerowanych – zgodnie z zaleceniami producenta. Środek czyszczący nаноś zawsze na ściereczkę, nigdy bezpośrednio na powierzchnię skóry.

- Do końcowego oczyszczenia użyj wyłącznie czystej wody bez dodatku detergentów.
- Po zakończeniu czyszczenia pozostaw tapicerkę do wyschnięcia.
- Nie używaj suszarki do przyspieszania wysychania tapicerki i nie wystawiaj skóry na bezpośrednie działanie słońca.
- Skózaną tapicerkę należy zakonserwować po każdym czyszczeniu. Nanoś niewielką ilość środka konserwującego na czystą, białą bawełnianą ściereczkę. Następnie delikatnie, okrężnymi ruchami, wetrzyj środek w tapicerkę.
- Przed pierwszym użyciem preparatu czyszczącego zawsze wykonaj próbę w niewidocznym miejscu.
- Nie stosuj parowego czyszczenia ani wysokociśnieniowego natrysku wodą, ponieważ mogą uszkodzić materiał z powłoką.

Usuwanie wczepionej w tapicerkę sierści

- Użyj suchej ściereczki z mikrofibry, wykonując ruchy w jednym kierunku i spróbuj zebrać sierść. Miękką ściereczką z mikrofibry (suchą) „zbiera” sierść elektrostatycznie.
- Nie używaj wałka do czyszczenia ubrań. Jeśli skórzana tapicerka jest przesuszona lub nosi ślady nieprawidłowej pielęgnacji, klej z wałka może dodatkowo uszkodzić powierzchnię, powodując odrywanie wierzchniej warstwy skóry i pogłębianie pęknięć

Pielęgnacja i konserwacja

- Powierzchnię skózaną poddaj konserwacji po każdym czyszczeniu. W tym celu nanoś niewielką ilość środka konserwującego na czystą, białą bawełnianą ściereczkę. Następnie delikatnie, okrężnymi ruchami, wetrzyj środek w tapicerkę skózaną.
- Regularnie (przynajmniej raz w miesiącu lub częściej, zależnie od intensywności użytkowania mebla z tapicerką skózaną) przeprowadzaj konserwację powierzchni, stosując środki pielęgnacyjne tworzące powłokę ochronną, przeznaczone do skóry naturalnej. Preparaty używaj zgodnie z zaleceniami producenta.

Ochrona i trwałość tkaniny:

- Chroń skórę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, aby zapobiec jej wysuszeniu i odbarwieniu się.
- Unikaj kontaktu tapicerki ze skóry ekologicznej z chemią gospodarczą, kosmetykami, tłuszczem, potem i kurzem.
- Nie stawiaj mebli skórzanych w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejników, lamp halogenowych).

- Do czyszczenia nie stosuj:
- silnych detergentów, alkoholu, amoniaku, acetonu,
- środków żrących czy mleczek ściernych.
- Szczegółowe informacje o pielęgnacji znajdziesz na stronach producentów:

- tkanin PVC (Vita) oraz Trevira CS (Go check):

<https://content.camirafabrics.com/media/dqmhngwo/fabric-vinyl-cleaning-guide.pdf>

- vinylu (Silvertext):

<https://www.spradling.eu/care-and-cleaning-guide>



Filc

Codzienna pielęgnacja

- Powierzchnię tapicerowaną regularnie odkurzaj, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu i brudu. Mogą one działać jak środek ścierny i przyspieszać zużycie tkaniny.
- Do odkurzania używaj końcówki z miękką szczotką lub materiałową nakładką.
- Jeśli meble mają kontakt ze zwierzętami mogą powstawać trwałe zaciągnięcia nitek, zarysowania lub uszkodzenia na skraju tapicerki. Regularnie usuwaj sierść, aby zapobiec jej wbijaniu się we włókna i powstawaniu trudnych do usunięcia zabrudzeń. Najpierw odkurz tapicerkę miękką szczotką, a pozostałości sierści zbierz wałkiem do ubrań.
- Nie zaleca się czyszczenia filcu parą, ponieważ wysoka temperatura może spalić powierzchnię tkaniny.

Czyszczenie zabrudzeń

- Plamy i zabrudzenia usuwaj jak najszybciej po ich powstaniu, zanim wsiąkną we włókna.
- W pierwszej kolejności zbierz jak najwięcej rozlanego płynu za pomocą czystego, białego ręcznika papierowego lub bawełnianej ściereczki. W przypadku zaschniętych plam do ich usuwania używaj odkurzacza.
- Większość zabrudzeń można usunąć letnią wodą z dodatkiem łagodnego detergentu (np. płynu do naczyń o pH ≈ 7 lub mydła). Delikatnie wyczyść plamę używając czystej, białej, bawełnianej ściereczki nasączonej wodą z niewielką ilością łagodnego detergentu.

- Nie pocieraj plamy zbyt mocno i nie używaj do jej usuwania gorącej wody. Może to uszkodzić strukturę włókien tkaniny.
- Po każdym użyciu wody przyciśnij tkaninę suchym ręcznikiem papierowym lub bawełnianą ściereczką, aby wchłonąć nadmiar wilgoci i zanieczyszczenia. Do końcowego oczyszczenia użyj wyłącznie czystej wody bez dodatku detergentów. Po czyszczeniu oczyszczone miejsce może wydawać się ciemniejsze od reszty tkaniny; różnica ta zniknie z czasem.
- Przed pierwszym użyciem preparatu czyszczącego zawsze wykonaj próbę w niewidocznym miejscu.

Usuwanie wczepionej w tapicerkę sierści:

- Użyj silikonowej rękawicy lub suchej ściereczki z mikrofibry, wykonując ruchy w jednym kierunku i spróbuj zebrać sierść.
- Nie trzymaj tkaniny zbyt mocno; może to podnieść włókna, zmechanizować tkaninę lub popsuć jej strukturę.
- Po usunięciu większej ilości sierści ostrożnie odkurz tkaninę miękką końcówką odkurzacza lub zbierz pozostałości wałkiem do ubrań z delikatnym klejem.

Ochrona i trwałość:

- Do czyszczenia nie stosuj:
 - silnych detergentów, alkoholu, amoniaku, acetonu,
 - środków żrących czy mleczeł ściernych.
- Nie używaj suszarki, aby przyspieszyć schnięcie tkaniny i nie wystawiaj jej na bezpośrednie działanie słońca.



<https://mdd.pl>

Metal malowany proszkowo

Czyszczenie

- Elementy metalowe czyść czystą, miękką ściereczką z mikrofibry lub bawełny, lekko zwilżoną mieszaniną wody i delikatnego środka czyszczącego (np. płynu do naczyń o pH $\approx$ 7) lub preparatu do powierzchni metalowych – zgodnie z zaleceniami producenta.
- Środek czyszczący nanoś na ściereczkę, nie bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię.
- Po czyszczeniu zawsze wycieraj powierzchnię do sucha.
- Do czyszczenia nie stosuj:
 - środków chemicznych o działaniu ściernym,
 - silnych detergentów, alkoholu, acetonu ani rozpuszczalników,
 - szorstkich gąbek oraz druciaków, mleczeł ściernych.

Pielęgnacja i konserwacja

- Regularnie (co najmniej raz w miesiącu) przecieraj elementy metalowe, aby usuwać kurz i zapobiegać matowieniu – stosując się do zaleceń.
- W przypadku drobnych zarysowań powierzchnię metalową zabezpiecz lakierem zaprawowym w kolorze zbliżonym do oryginalnego.

- W przypadku głębokiego uszkodzenia wierzchniej farby uszkodzone miejsce zabezpiecz przed wilgocią za pomocą lakieru zaprawowego. Jeśli w miejscu uszkodzenia pojawiła się korozja, wcześniej oczyść metal z rdzy.
- Nie stawiaj na powierzchniach metalowych ostrych przedmiotów mebli ani nie opieraj ich o metalowe elementy mebli.



<https://mdd.pl>

Metal polerowany i chromowany

Czyszczenie

- Elementy metalowe czyść czystą, miękką ściereczką z mikrofibry lub bawełny, lekko zwilżoną mieszaniną wody i delikatnego środka czyszczącego (np. płynu do naczyń o pH $\approx$ 7) lub preparatu do powierzchni metalowych – zgodnie z zaleceniami producenta.
- Środek czyszczący nanoś na ściereczkę, nie bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię.
- Po czyszczeniu zawsze wycieraj powierzchnię do sucha. Następnie wypoleruj powierzchnię suchą, miękką ściereczką do uzyskania połysku.
- Do czyszczenia nie stosuj:
 - środków chemicznych o działaniu ściernym,
 - silnych detergentów, alkoholu, acetonu ani rozpuszczalników,
 - szorstkich gąbek oraz druciaków, mleczek ściernych (nawet w przypadku silnych zabrudzeń – mogą one uszkodzić powłokę).
- W przypadku zabrudzeń z kamienia wodnego użyj roztworu wody z niewielką ilością octu, a następnie dokładnie przemyj powierzchnię wodą i osusz.

Pielęgnacja i konserwacja

- Regularnie (co najmniej raz w miesiącu) przecieraj elementy metalowe, aby usuwać kurz i zapobiegać matowieniu – stosując się do zaleceń.

- W przypadku głębokiego uszkodzenia wierzchniej farby uszkodzone miejsce zabezpiecz przed wilgocią za pomocą lakieru zaprawowego. Jeśli w miejscu uszkodzenia pojawiła się korozja, wcześniej oczyść metal z rdzy.
- Nie stawiaj na powierzchniach metalowych ostrych przedmiotów mebli ani nie opieraj ich o metalowe elementy mebli.
- Do zabezpieczenia powierzchni stosuj dedykowane środki do polerowanego metalu lub chromu. Preparatów używaj zgodnie z zaleceniami producenta.



Aluminium anodowane/szczotkowane

Czyszczenie

- Elementy metalowe czyść czystą, miękką ściereczką z mikrofibry lub bawełny, lekko zwilżoną mieszaniną wody i delikatnego środka czyszczącego (np. płynu do naczyń o pH $\approx$ 7) lub preparatu do powierzchni metalowych - zgodnie z zaleceniami producenta.
- Środek czyszczący nanoś na ściereczkę, nie bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię.
- Po czyszczeniu zawsze wycieraj powierzchnię do sucha.
- Do czyszczenia nie stosuj:
 - środków chemicznych o działaniu ściernym,
 - silnych detergentów, alkoholu, acetonu ani rozpuszczalników,
 - szorstkich gąbek oraz druciaków, młoteczek ściernych.

Pielęgnacja i konserwacja

- Regularnie (co najmniej raz w miesiącu) przecieraj elementy metalowe, aby usuwać kurz i zapobiegać matowieniu – stosując się do zaleceń.
- W przypadku głębokiego uszkodzenia wierzchniej farby uszkodzone miejsce zabezpiecz przed wilgocią za pomocą lakieru zaprawowego. Jeśli w miejscu uszkodzenia pojawiła się korozja, wcześniej oczyść metal z rdzy.
- Nie stawiaj na powierzchniach metalowych ostrych przedmiotów mebli ani nie opieraj ich o metalowe elementy mebli.



Fornir

Czyszczenie

- Powierzchnię fornirowaną czyść czystą, miękką ściereczką z mikrofibry lub bawełny, lekko zwilżoną mieszaniną wody i delikatnego środka czyszczącego (np. płynu do naczyń o pH $\approx$ 7).
- Dopuszczalne jest stosowanie wodorocieńczalnych środków do pielęgnacji powierzchni meblowych zgodnie z zaleceniami producenta.
- Środek czyszczący nanoś na ściereczkę, nie bezpośrednio na mebel. Unikaj szczególnie spryskiwania rantów i krawędzi płyt, aby zapobiec wnikaniu wilgoci pod warstwę wykończeniową.
- Fornir należy czyścić zgodnie z kierunkiem słoików.
- Po czyszczeniu wytrzyj powierzchnię do sucha.
- Plamy i rozlane płyny usuwaj natychmiast, zanim zaschną. Użyj miękkiej, suchej ściereczki lub papierowego ręcznika, a następnie przemyj powierzchnię lekko wilgotną tkaniną.
- Do czyszczenia mebli nie stosuj:
 - silnych detergentów, alkoholu, amoniaku, acetonu, środków żrących czy mleczek ściernych,
 - nabłyszczaczy i środków natłuszczających.
- Przed pierwszym użyciem preparatu czyszczącego zawsze wykonaj próbę w niewidocznym miejscu.

Pielęgnacja i konserwacja

- Regularnie (co najmniej raz w miesiącu) wykonuj konserwację powierzchni fornirowanych, stosując preparaty przeznaczone do drewna, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Po czyszczeniu i pielęgnacji dokładnie osusz powierzchnię.
- Unikaj intensywnego polerowania powierzchni. Może to powodować zmatowienie lub uszkodzenie struktury drewna.
- Unikaj nadmiernego nawilżania powierzchni; fornir to materiał naturalny, wrażliwy na wilgoć i zmiany temperatury.

Ochrona powierzchni

- Zapewnij stabilne warunki przechowywania i użytkowania mebli fornirowanych (wilgotność 40–60%, temperatura 15–25°C).
- Chroń meble przed bezpośrednimi działaniami czynników zewnętrznych. Stosuj podkładki pod:
 - gorące naczynia (powyżej 40°C),
 - mokre przedmioty (np. doniczki),
 - ostre elementy, które mogą zarysować powierzchnię.
- Unikaj kontaktu z alkoholem, rozpuszczalnikami i kosmetykami; mogą powodować trwałe odbarwienia forniru.
- Chroń meble fornirowane przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, grzejników i źródeł ciepła. Może to prowadzić do przebarwień lub wysuszenia warstwy drewna.



Lite drewno

Codzienna pielęgnacja

- Powierzchnię drewna czyść czystą miękką ściereczką z naturalnych włókien np. bawełny.

Czyszczenie zabrudzeń

- Unikaj czyszczenia „na mokro”: nadmiar wody może powodować pęcznienie lub odkształcanie drewna.
- Dopuszczane jest używanie lekko zwilżonej, czystej ściereczki z mikrofibry lub bawełny.
- Do czyszczenia używaj wyłącznie preparatów przeznaczonych do pielęgnacji drewna, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Środek czyszczący nanoś na ściereczkę, nie bezpośrednio na mebel. Unikaj szczególnie spryskiwania rantów i krawędzi płyt, aby zapobiec wnikaniu wilgoci pod warstwę wykończeniową.
- Po czyszczeniu wytrzyj powierzchnię do sucha.
- Plamy i rozlane płyny usuwaj natychmiast, zanim zaschną. Użyj miękkiej, suchej ściereczki lub papierowego ręcznika, a następnie przemyj powierzchnię lekko wilgotną tkaniną.
- Do czyszczenia mebli nie stosuj:
 - silnych detergentów, alkoholu, amoniaku, acetonu,
 - środków żrących czy mleczek ściernych,
 - nabiłyszczaczy i środków natłuszczających.
- Przed pierwszym użyciem preparatu czyszczącego zawsze wykonaj próbę w niewidocznym miejscu

Pielęgnacja i konserwacja

- Regularnie (co najmniej raz w miesiącu) wykonuj konserwację powierzchni drewnianych, stosując preparaty przeznaczone do drewna, które odżywiają i chronią jego strukturę, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Po czyszczeniu i pielęgnacji dokładnie osusz powierzchnię, aby nie pozostawiać wilgoci na drewnie.
- Unikaj intensywnego polerowania powierzchni. Może to powodować zmatowienie lub uszkodzenie struktury drewna.
- Unikaj nadmiernego nawilżania powierzchni; sklejka to materiał naturalny, wrażliwy na wilgoć i zmiany temperatury.

Ochrona powierzchni

- Zapewnij stabilne warunki przechowywania i użytkowania mebli ze sklejk (wilgotność 40–60%, temperatura 15–25°C).
- Chronić meble przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, grzejników, lamp halogenowych i źródeł ciepła. Może to prowadzić do przebarwień lub wysuszenia sklejk oraz gwałtownych zmian jej wilgotności.

- Unikaj kontaktu z alkoholem, rozpuszczalnikami i kosmetykami; mogą powodować trwałe odbarwienia.
- Chroń meble przed bezpośrednimi działaniami czynników zewnętrznych. Stosuj podkładki pod:
 - gorące naczynia (powyżej 40°C),
 - mokre przedmioty (np. doniczki),
 - ostre elementy, które mogą zarysować powierzchnię.



Sklejka

Codzienna pielęgnacja

- Powierzchnię sklejkę czyść czystą miękką ściereczką z naturalnych włókien np. bawełny.

Czyszczenie zabrudzeń

- Unikaj czyszczenia „na mokro”: nadmiar wody może powodować pęcznienie lub odkształcanie drewna.
- Dopuszczane jest używanie lekko zwilżonej, czystej ściereczki z mikrofibry lub bawełny.
- Do czyszczenia używaj wyłącznie preparatów przeznaczonych do pielęgnacji drewna, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Środek czyszczący nanoś na ściereczkę, nie bezpośrednio na mebel. Unikaj szczególnie spryskiwania rantów i krawędzi płyt, aby zapobiec wnikaniu wilgoci pod warstwę wykończeniową.
- Po czyszczeniu wytrzyj powierzchnię do sucha.
- Plamy i rozlane płyny usuwaj natychmiast, zanim zaschną. Użyj miękkiej, suchej ściereczki lub papierowego ręcznika, a następnie przemyj powierzchnię lekko wilgotną tkaniną.
- Do czyszczenia mebli nie stosuj:
 - silnych detergentów, alkoholu, amoniaku, acetonu,
 - środków żrących czy mleczek ściernych,
 - nabłyszczaczy i środków natłuszczających.
- Przed pierwszym użyciem preparatu czyszczącego zawsze wykonaj próbę w niewidocznym miejscu.

Pielęgnacja i konserwacja

- Regularnie (co najmniej raz w miesiącu) wykonuj konserwację powierzchni drewnianych, stosując preparaty przeznaczone do drewna, które odżywiają i chronią jego strukturę, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Po czyszczeniu i pielęgnacji dokładnie osusz powierzchnię, aby nie pozostawiać wilgoci na drewnie.
- Unikaj intensywnego polerowania powierzchni. Może to powodować zmatowienie lub uszkodzenie struktury drewna.
- Unikaj nadmiernego nawilżania powierzchni; sklejka to materiał naturalny, wrażliwy na wilgoć i zmiany temperatury.

Ochrona powierzchni

- Zapewnij stabilne warunki przechowywania i użytkowania mebli ze sklejki (wilgotność 40–60%, temperatura 15–25°C).
- Chroń meble przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, grzejników, lamp halogenowych i źródeł ciepła. Może to prowadzić do przebarwień lub wysuszenia sklejki oraz gwałtownych zmian jej wilgotności.
- Unikaj kontaktu z alkoholem, rozpuszczalnikami i kosmetykami; mogą powodować trwałe odbarwienia.
- Chroń meble przed bezpośrednimi działaniami czynników zewnętrznych. Stosuj podkładki pod:
 - gorące naczynia (powyżej 40°C),
 - mokre przedmioty (np. doniczki),
 - ostre elementy, które mogą zarysować powierzchnię.



Linoleum

Codzienna pielęgnacja

- Czyść powierzchnię czystą, miękką ściereczką z mikrofibry lub bawełny, lekko zwilżoną mieszaniną wody i łagodnego środka czyszczącego o pH zbliżonym do 7 (np. delikatny płyn do naczyń lub neutralne mydło).
- Środek czyszczący nanoś na ściereczkę, nie bezpośrednio na powierzchnię mebla. W ten sposób ograniczysz ryzyko powstawania zacieków i przebarwień.
- Po czyszczeniu przetrzyj powierzchnię ściereczką zwilżoną czystą wodą, aby usunąć resztki detergentu, a następnie wytrzyj ją do sucha miękką ściereczką. Unikaj pozostawiania wilgoci na powierzchni mebli, szczególnie przy ich krawędziach i łączeniach.
- Przed pierwszym użyciem nowego preparatu czyszczącego wykonaj próbę w niewidocznym miejscu, aby wykluczyć możliwość powstania odbarwień lub zmian połysku.

Czyszczenie

- Unikaj długotrwałego kontaktu z wodą stojącą i silnych zabrudzeń.
- Rozlane płyny usuń jak najszybciej za pomocą czystego, białego ręcznika papierowego lub bawełnianej ściereczki. Nie dopuszczaj do zaschnięcia plam.
- Plamy usuwaj natychmiast, stosując się do zaleceń z sekcji „Codzienna pielęgnacja”.
- Do czyszczenia nie stosuj:
 - silnych detergentów, środków o wysokiej zasadowości lub kwasowości, wybielaczy i środków żrących,
 - alkoholu, amoniaku, acetonu oraz innych agresywnych rozpuszczalników, które mogą uszkodzić lub odbarwić linoleum,

- uniwersalnych nabyśszczaczy i środków natłuszczających, które nie są przeznaczone do linoleum meblowego,
- środków i akcesoriów o właściwościach ściernych (np. mleczek, past, proszków, druciaków, twardych gąbek); mogą one zarysować, zmatowić lub punktowo przeszlifować powierzchnię.
- Uporczywe przebarwienia (np. po tuszu, markerach) usuwaj (wyjątkowo) za pomocą terpentyny lub innego łagodnego rozpuszczalnika olejowego, naniesionego w minimalnej ilości na miękką ściereczkę.
- Zawsze:
 - wykonaj próbę w niewidocznym miejscu,
 - pracuj na małym obszarze, bez silnego tarcia,
 - po zakończeniu czyszczenia natychmiast przetrzyj powierzchnię czystą wodą i dokładnie wytrzyj ją do sucha

Pielęgnacja i konserwacja

- Regularnie (np. raz w miesiącu lub zgodnie z obciążeniem mebla) wykonuj pielęgnację powierzchni, stosując dedykowane środki do czyszczenia i konserwacji linoleum meblowego zalecane przez producenta materiału lub mebla (np. preparaty typu „desktop maintainer” / „linoleum care”, oparte na środkach pH-neutralnych).
- W przypadku intensywnego użytkowania dopuszczalne jest nałożenie cienkiej warstwy specjalistycznego środka ochronno-pielęgnacyjnego do linoleum, który tworzy delikatną warstwę ochronną i zwiększa odporność na zabrudzenia. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją producenta.
- Po każdym czyszczeniu lub zabiegu pielęgnacyjnym przetrzyj powierzchnię suchą, czystą ściereczką, aby usunąć nadmiar środka i zapobiec powstawaniu smug.

Ochrona powierzchni:

- Zapewnij stabilne warunki przechowywania i użytkowania mebli z linoleum:
- wilgotność względna powietrza ok. 40–60%,
- temperatura otoczenia ok. 15–25°C.
- Chroń meble przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, grzejników, lamp halogenowych i innych źródeł ciepła. Długotrwałe przegrzewanie może powodować przebarwienia, wysuszenie lub odkształcenia materiału.

Unikaj kontaktu z:

- substancjami barwiącymi (np. atrament, markery, kosmetyki, kawa, herbata, wino); w razie zabrudzenia usuń plamy natychmiast,
- alkoholem, rozpuszczalnikami, wybielaczami oraz środkami silnie alkalicznymi; mogą one trwale uszkodzić lub odbarwić linoleum.
- Chroń mebel przed bezpośrednim działaniem czynników mechanicznych i termicznych. Stosuj podkładki pod:
- gorące naczynia (szczególnie powyżej ok. 40–50°C),
- mokre przedmioty (np. doniczki, kubki, wazon), aby zapobiegać zawilgoceniu krawędzi i fug,
- ostre i twarde elementy, które mogą zarysować powierzchnię (metalowe podstawki, naczynia o szorstkim spodzie, narzędzia).

<https://mdd.pl>



Tworzywo sztuczne

Codzienna pielęgnacja

- Czyść powierzchnię czystą, miękką ściereczką z mikrofibry lub bawełny, lekko zwilżoną mieszaniną wody i łagodnego środka czyszczącego o pH zbliżonym do 7 (np. delikatny płyn do naczyń lub neutralne mydło).
- Środek czyszczący nanoś na ściereczkę, nie bezpośrednio na powierzchnię mebla. W ten sposób ograniczysz ryzyko powstawania zacieków i przebarwień.
- Po czyszczeniu przetrzyj powierzchnię ściereczką zwilżoną czystą wodą, aby usunąć resztki detergentu, a następnie wytrzyj ją do sucha miękką ściereczką.
- Przy codziennym użytkowaniu zaleca się delikatne wycieranie kurzu na sucho lub wilgotno, zamiast silnego szorowania.

Czyszczenie

- Unikaj długotrwałego kontaktu z wodą stojącą i silnych zabrudzeń
 - Rozlane płyny (woda, napoje, sosy, środki chemiczne) usuń jak najszybciej za pomocą czystego ręcznika papierowego lub miękkiej ściereczki. Nie dopuszczaj do zaschnięcia plam.
 - Świeże zabrudzenia wystarczy usunąć wodą z łagodnym detergentem i miękką ściereczką; po czyszczeniu powierzchnię spłucz czystą wodą i osusz.
- Do czyszczenia nie stosuj:
 - silnych detergentów i środków o wysokiej zasadowości lub kwasowości, wybielaczy chlorowych, środków żrących (mogą powodować matowienie, pęknięcia naprężeniowe lub odwarstwienia powłok).

- alkoholu, acetonu, rozcieńczalników nitro, benzyny ekstrakcyjnej, chlorowanych rozpuszczalników oraz innych agresywnych rozpuszczalników organicznych, chyba że producent danego mebla wyraźnie dopuszcza ich stosowanie. W przypadku większości tworzyw mogą one powodować pęknięcia, zmiękczenie lub trwałe odbarwienia.
- uniwersalnych nabtyszczaczy, politur i środków natłuszczających, które nie są przeznaczone specjalnie do tworzyw sztucznych. Mogą zostawiać tłusty film i przyciągać brud.
- środków i akcesoriów o właściwościach ściernych (mleczek, past, proszków, druciaków, twardych gąbek, papieru ściernego). Mogą one powodować zarysowania, zmatowienie i miejscowe przeszlifowanie powierzchni, szczególnie na połyskliwych i przezroczystych plastikach (np. PC, akryl).

Trudniejsze przebarwienia:

- Uporczywe plamy (np. po długotrwałe pozostawionym brudzie, lekkich śladach po gumie, itp.) staraj się usuwać stopniowo, zaczynając zawsze od:
 - łagodnego detergentu,
 - dłuższego namoczenia plamy (wilgotna ściereczka przyłożona na kilka minut),
 - delikatnego, powtarzanego przecierania.
- Jeżeli producent mebla lub materiału dopuszcza użycie łagodnych środków specjalistycznych do tworzyw sztucznych (np. dedykowane preparaty do czyszczenia plastików), stosuj je ściśle według instrukcji, zawsze po wcześniejszej próbie w niewidocznym miejscu.
- Po użyciu jakiegokolwiek środka „mocniejszego” niż woda z delikatnym detergentem bezwarunkowo spłucz powierzchnię czystą wodą i wytrzyj do sucha.

Pielęgnacja i konserwacja

- Do regularnej pielęgnacji stosuj łagodne, pH-neutralne środki czyszczące przeznaczone do tworzyw sztucznych lub ogólnego użytku domowego, zgodnie z zaleceniami producenta.
- W przypadku mebli o wysokim połysku lub z przezroczystych tworzyw (np. poliwęglan, akryl) stosuj środki przeznaczone do powierzchni delikatnych, aby zminimalizować ryzyko zarysowań i mikropęknięć.
- Unikaj nakładania warstw „nabłyszczaczy” niewiadomego pochodzenia. Zamiast tego dbaj o regularne, delikatne czyszczenie oraz dokładne osuszanie powierzchni.
- Po każdym myciu lub zabiegu pielęgnacyjnym usuń nadmiar środka i wilgoci, aby zapobiec powstawaniu smug, zacieków i osadów.

Ochrona powierzchni

- Zapewnij stabilne warunki przechowywania i użytkowania mebli z tworzyw:
 - unikaj skrajnych temperatur (zarówno bardzo niskich, jak i bardzo wysokich),
 - nie pozostawiaj mebli w zamkniętych, przegrzewających się przestrzeniach (np. bezpośrednio przy grzejniku, pod niską szybą wystawioną na pełne słońce).
- Chronić powierzchnie przed bezpośrednim, długotrwałym nasłonecznieniem oraz bliskim sąsiedztwem źródeł ciepła (grzejniki, piece, lampy halogenowe). Może to powodować odbarwienia, deformacje lub spadek wytrzymałości tworzywa.
- Unikaj kontaktu z:
 - substancjami silnie barwiącymi (atrament, markery, kosmetyki kolorowe, kawa, herbata, wino, przyprawy),
 - agresywnymi chemikaliami (rozpuszczalniki, kleje rozpuszczalnikowe, środki do usuwania farb, wybielacze, silne zasady). W razie kontaktu natychmiast usuń substancję z powierzchni według zasad opisanych w sekcji „Czyszczenie”.

- Chronić meble przed bezpośrednim działaniem czynników mechanicznych i termicznych. Stosuj podkładki pod:
 - gorące naczynia, czajniki, garnki,
 - mokre przedmioty (doniczki, kubki, wazon),
 - ostre i twarde elementy (metalowe akcesoria, naczynia o szorstkim spodzie, narzędzia), które mogą zarysować lub wgniatać powierzchnię.
- Nie siadaj / nie stawaj na elementach, które nie są do tego przeznaczone (np. oparcia, cienkie półki); nadmierne obciążenia punktowe mogą prowadzić do pęknięć lub trwałych odkształceń.




Meble zewnętrzne

Metale do użytku zewnętrznego

- Meble stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo to trwałe, odporne na warunki atmosferyczne konstrukcje. Jednak mimo wysokiej odporności na promieniowanie UV, deszcz, wilgoć i wahania temperatur, mogą być wrażliwe na zarysowania i utlenianie.
- Powierzchnia pokryta jest farbą przeznaczoną do użytku zewnętrznego: odporną na promieniowanie UV, wilgoć, wiatr oraz zanieczyszczenia powietrza.
- Do codziennego czyszczenia używaj mieszanki wody i mydła. Czyść wilgotną, miękką ściereczką, następnie wytrzyj do sucha.
- Nie stosuj twardych szczotek, druciaków ani środków ściernych, które mogą uszkodzić powłokę lakierniczą.
- W przypadku zarysowania lub uszkodzenia farby należy niezwłocznie oczyścić powierzchnię z rdzy i zabezpieczyć ją lakierem zaprawowym, aby zapobiec korozji.

<https://mdd.pl>

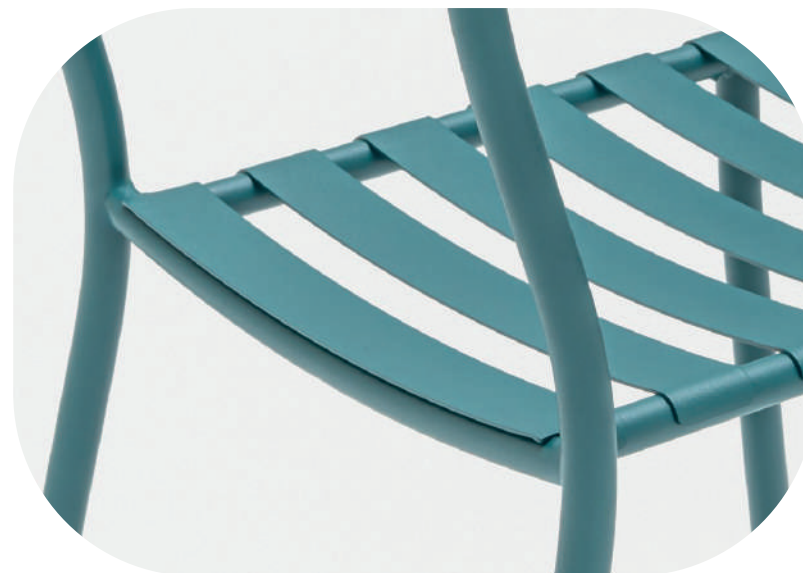



Tworzywo sztuczne do użytku zewnętrznego

- W meblach zastosowano tworzywa sztuczne odporne na promieniowanie UV, deszcz, wilgoć i mróz.
- Unikaj kontaktu z substancjami barwiącymi (np. tusz, kawa, wino), które mogą powodować trwałe przebarwienia.
- Nie stosuj alkoholu, rozpuszczalników, wybielaczy ani silnych detergentów. Mogą one powodować matowienie, deformacje lub pękanie powierzchni.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki z bawełny lub mikrofibry.
- Po czyszczeniu przemyj powierzchnię czystą wodą i wytrzyj do sucha.
- Konserwację wykonuj co najmniej raz w miesiącu, stosując środki przeznaczone do pielęgnacji tworzyw sztucznych.
- Stosuj jedynie delikatne środki myjące o neutralnym pH (np. mydło lub łagodny płyn do naczyń).
- W okresach długotrwałych opadów lub mrozów przechowuj meble pod zadaszeniem lub stosuj pokrowce ochronne, aby ograniczyć zabrudzenia i przyspieszone starzenie materiału.
- Nie używaj myjek wysokociśnieniowych ani szczotek o twardym włosiu. Mogą one uszkodzić powierzchnię i naruszyć warstwę ochronną mebli.

<https://mdd.pl>



Tapicerka do użytku zewnętrznego

- Poduszki i tapicerowane elementy wykonane są z tkanin przeznaczonych do użytku zewnętrznego, odpornych na wilgoć i promieniowanie UV.
- Nie pozostawiaj poduszek na zewnątrz podczas deszczu. Przechowuj je w suchym miejscu.
- Aby oczyścić lub odświeżyć poduszki, zdejmij je z siedziska i oczyść zgodnie z zasadami pielęgnacji mebli tapicerowanych.
- Dla zwiększenia odporności na wodę i zabrudzenia można okresowo stosować impregnat do tkanin outdoorowych, zgodnie z zaleceniami producenta.

Przechowywanie mebli zewnętrznych:

- Meble zewnętrzne są odporne na warunki atmosferyczne, jednak aby wydłużyć ich trwałość, nie należy narażać ich na długotrwałe działanie deszczu, śniegu ani wody stojącej.
- Poza sezonem zaleca się przechowywanie mebli w suchym, przewiewnym pomieszczeniu lub zabezpieczenie ich oddychającym pokrowcem ochronnym.
- Unikaj kontaktu nóg mebli z mokrym podłożem (np. trawą lub ziemią); może to prowadzić do korozji.
- Z biegiem czasu powierzchnie metalowe i z tworzyw sztucznych mogą delikatnie zmatowieć lub zmienić odcień. Jest to naturalny proces starzenia materiału.
- W celu dodatkowej ochrony zaleca się okresowe zabezpieczanie powierzchni ochronnym woskiem lub pokrowcem.

